HP Vectra VL series 8

Εγχειρίδιο Χρήσης

Επισήμανση

Οι πληροφορίες που περιέχει αυτό το εγχειρίδιο μπορούν να αλλάξουν χωρίς καμία προειδοποίηση.

Η Hewlett-Packard δεν παρέχει καμία εγγύηση οποιουδήποτε τύπου ως προς το εδώ αναφερόμενο υλικό, συμπεριλαμβανομένων, μεταξύ των άλλων, και των σιωπηρών εγγυήσεων εμπορευσιμότητας και καταλληλότητάς του για οποιονδήποτε σκοπό. Η Hewlett-Packard δε φέρει ευθύνη για τα σφάλματα που είναι πιθανόν να περιέχει αυτό το εγχειρίδιο ή για τις απρόβλεπτες ή έμμεσες ζημίες που μπορεί να προκληθούν από την χρήση του.

Αυτό το εγχειρίδιο περιέχει πληροφορίες πνευματικής ιδιοκτησίας της Hewlett-Packard, που προστατεύονται από τη σχετική νομοθεσία. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος. Απαγορεύεται η δημιουργία φωτοαντιγράφων, η αντιγραφή, ή αναπαραγωγή με οποιονδήποτε άλλο τρόπο, ή μετάφραση σε άλλη γλώσσα μέρους ή όλου του εγχειριδίου, χωρίς την έγγραφη άδεια της Hewlett-Packard Company.

 $T\alpha\ Adobe^{TM}$ και Acrobat TM είναι εμπορικά σήματα της Adobe Systems Incorporated.

Τα Microsoft®, MS®, MS-DOS®, Windows®, και Windows NT® είναι κατατεθειμένα εμπορικά σήματα στις Η.Π.Α.της Microsoft Corporation.

To Pentium® είναι κατατεθειμένο εμπορικό σήμα στις Η.Π.Α.της Intel Corporation.

Hewlett-Packard France Commercial Desktop Computing Division 38053 Grenoble Cedex 9 France

© 1998 Hewlett-Packard Company

Εχειρίδιο Χρήσης

Σε ποιόν απευθύνεται το εγχειρίδιο

Το εγχειρίδιο αυτό θα πρέπει να διαβάσει οποιοσδήποτε θέλει:

- Να εγκαταστήσει και να ρυθμίσει τον υπολογιστή για πρώτη φορά.
- Να επιλύσει τα προβλήματα που ανακύπτουν κατά τη χρήση του υπολογιστή
- Να εξακριβώσει τις διαθέσιμες πηγές πληροφόρησης και υποστήριξης.

Πολύτιμες συμβουλές εργονομίας

Είναι πολύ σημαντικό να διαβάσετε τις πληροφορίες για την εργονομία του περιβάλλοντος εργασίας σας πριν αρχίσετε να χρησιμοποιείτε τον υπολογιστή σας. Αν χρησιμοποιείτε Windows NT 4.0 και Windows 95, μπορείτε να πατήσετε το κουμπί Έναρξη και μετά να επιλέξετε Προγράμματα ⇒ HP Info ⇒ Working Comfortably.

Σημαντικές συμβουλές για την ασφάλειά σας

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ Αν έχετε οποιαδήποτε αμφιβολία ότι μπορείτε να σηκώσετε μόνοι σας με ασφάλεια τον υπολογιστή και την οθόνη, μην επιχειρήσετε να το κάνετε χωρίς βοήθεια. Για την ασφάλειά σας, συνδέετε πάντα τις συσκευές σας σε γειωμένη παροχή ρεύματος. Χρησιμοποιείτε πάντα καλώδιο ρεύματος με κατάλληλα γειωμένο βύσμα όπως αυτό που συνοδεύει το μηχάνημά σας ή καλώδιο κατασκευασμένο σύμφωνα με τους κανονισμούς ασφαλείας που ισχύουν στη χώρα σας. Ο υπολογιστής αποσυνδέεται από την τροφοδοσία ρεύματος αν βγάλετε το καλώδιό του από την πρίζα. Αυτό σημαίνει ότι ο υπολογιστής πρέπει να βρίσκεται κοντά σε πρίζα στην οποία η πρόσβαση είναι εύκολη. Για την ασφάλειά σας, ποτέ μην αφαιρείτε το κάλυμμα του υπολογιστή, αν πρώτα δεν έχετε βγάλει το καλώδιο ρεύματος από την πρίζα και δεν έχετε αποσυνδέσει τον υπολογιστή από οποιεσδήποτε συνδέσεις του σε τηλεπικοινωνιακό δίκτυο. Να επανατοποθετείτε πάντα το κάλυμμα του υπολογιστή πριν τον θέσετε σε λειτουργία. Για να αποφύγετε τον κίνδυνο ηλεκτροπληξίας, μην ανοίξετε το τροφοδοτικό του υπολογιστή.

Ο υπολογιστής αυτός της ΗΡ είναι ένα προϊόν που πληροί τις προδιαγραφές class 1 των συσκευών laser. Μην επιχειρήσετε την οποιαδήποτε ρύθμιση στις μονάδες laser.

Περιεχόμενα

4	TD /	′ 0	,	^ /	
1	Ενκατασταση.	. ՈԾԵԱՆԾՈ	και γοηση τ	του υπολογιστή	σας

Άνοιγμα της συσκευασίας του υπολογιστή	2
Σύνδεση ποντικιού, πληκτρολογίου, οθόνης και εκτυπωτή	4
Σύνδεση σε δίκτυο (ορισμένα μοντέλα μόνο)	5
Σύνδεση πρόσθετου εξοπλισμού πολυμέσων (ορισμένα μοντέλα μόνο)	6
Σύνδεση των καλωδίων ρεύματος	9
Χρήση του βελτιωμένου πληκτρολογίου της ΗΡ	11
Χρήση του βελτιωμένου ποντικιού της ΗΡ	13
Εκκίνηση και κλείσιμο του υπολογιστή	15
Εκκίνηση του υπολογιστή για πρώτη φορά	
Αλλαγή του λειτουργικού συστήματος	16
· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	17 18
Χρήση της διαχείρισης ενέργειας	19
Χρήση λειτουργιών ασφάλειας	19
Πρόσθετες πληροφορίες και βοηθητικές οδηγίες	20
Στην τοποθεσία της ΗΡ στο Web	20 20
Η τεκμηρίωση που μπορείτε να μεταφορτώσετε (MIS Kit)	2U

	Ο οδηγός αναβάθμισης και συντήρησης (Upgrade and Maintenance Guide)	. 21
	Μεταφόρτωση του οδηγού αναβάθμισης και συντήρησης	
	(Upgrade and Maintenance Guide)	. 22
2	Εγκατάσταση πρόσθετου εξοπλισμού στον υπολογιστή	
	Τι μπορείτε να εγκαταστήσετε	24
	Αφαίρεση και επανατοποθέτηση του καλύμματος	25
	Αφαίρεση του καλύμματος Επανατοποθέτηση του καλύμματος μετά την εγκατάσταση	25
	των εξαρτημάτων	26
	Αφαίρεση και επανατοποθέτηση του καλύμματος οδήγησης του αέρα.	27
	Επανατοποθέτηση του καλύμματος οδήγησης αέρα	27
	Εγκατάσταση πρόσθετης μνήμης	28
	Εγκατάσταση κεντρικής μνήμης	28
	Εγκατάσταση συσκευών μαζικής αποθήκευσης	30
	Σύνδεση συσκευών	30
	Εγκατάσταση καρτών πρόσθετου εξοπλισμού	33
	Αριθμοί υποδοχών ΡCΙ που χρησιμοποιούνται στο πρόγραμμα	22
	εγκατάστασης του υπολογιστή	33
	Εγκατάσταση της κάρτας	34
	Διαμόρφωση καρτών πρόσθετου εξοπλισμού με Plug and Play Διαμόρφωση καρτών ISA πρόσθετου εξοπλισμού που δεν είναι	34
	Plug and Play	35

3 Επίλυση προβλημάτων

Η εφαρμογή DiagTools Hardware Diagnostics Utility της HP	38
Αν ο υπολογιστής σας δεν εκκινεί σωστά	40
Αν υπάρχει πρόβλημα σε κάποια συσκευή του υπολογιστή σας	41
Η οθόνη δεν λειτουργεί σωστά	41
Αν η οθόνη είναι κενή	. 41
Άλλα προβλήματα με την οθόνη	. 42
Αν δεν λειτουργεί το πληκτρολόγιο	42
Αν δεν λειτουργεί το ποντίκι	43
Πρόγραμμα εγκατάστασης της ΗΡ	44
Υπηρεσίες υποστήριξης και πληροφόρησης της Hewlett-Packard	46
Κανονισμοί	. 50
Εγγύηση Εξοπλισμού Hewlett-Packard	. 53
Αδεια Χρήσης Λογισμικού της ΗΡ και Περιορισμένη Εγγύηση	. 55
Φυσικά χαρακτηριστικά	59
Κατανάλωση ρεύματος	59
Εκπομπή ακουστικού Αρούβου	59

1

Εγκατάσταση, ρύθμιση και χρήση του υπολογιστή σας

1 Εγκατάσταση, ρύθμιση και χρήση του υπολογιστή σας Άνοιγμα της συσκευασίας του υπολογιστή

Άνοιγμα της συσκευασίας του υπολογιστή

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ Αν δεν είστε σίγουροι ότι μπορείτε να σηκώσετε τον υπολογιστή ή την οθόνη μην προσπαθήσετε να τα μετακινήσετε χωρίς βοήθεια.



- 1 Βγάλτε από το χαρτοκιβώτιο όλα τα περιεχόμενα.
- 2 Τοποθετήστε τον υπολογιστή πάνω σε ένα σταθερό γραφείο (ή στο πάτωμα) κοντά σε κάποια παροχή ρεύματος με ευκολία πρόσβασης, φροντίζοντας να υπάρχει αρκετός χώρος για το πληκτρολόγιο, το ποντίκι και τα υπόλοιπα εξαρτήματα.
- 3 Τοποθετήστε τον υπολογιστή σε τέτοια θέση ώστε να έχετε εύκολη πρόσβαση στους ακροδέκτες που βρίσκονται στην πίσω πλευρά του.
- 4 Συμβουλευτείτε το εγχειρίδιο της οθόνης για οδηγίες σχετικά με την τοποθέτηση της οθόνης.

Λειτουργικό σύστημα

Το λειτουργικό σύστημα του υπολογιστή σας έχει ήδη εγκατασταθεί στον σκληρό δίσκο του μηχανήματος και οι παράμετροί του θα ρυθμιστούν κατά την πρώτη εκκίνηση του υπολογιστή σας.

Εργαλεία για την εγκατάσταση


Δεν θα χρειαστείτε κανένα βοηθητικό εργαλείο για την εγκατάσταση και την αρχική ρύθμιση του υπολογιστή σας. Ωστόσο, αν σχεδιάζετε την προσθήκη ενός οδηγού δίσκου ή κάποιας πρόσθετης κάρτας θα χρειαστείτε ένα κατσαβίδι με επίπεδη μύτη. Περισσότερες πληροφορίες για την εγκατάσταση πρόσθετου εξοπλισμού θα βρείτε στο κεφάλαιο 2, Εγκατάσταση πρόσθετου εξοπλισμού στον υπολογιστή.

Σύνδεση ποντικιού, πληκτρολογίου, οθόνης και εκτυπωτή

Συνδέστε το ποντίκι, το πληκτρολόγιο και την οθόνη στην πίσω πλευρά του υπολογιστή. Οι ακροδέκτες των καλωδίων έχουν σχεδιαστεί ώστε να ταιριάζουν κατά ένα και μοναδικό τρόπο.

Συνδέστε το καλώδιο του εκτυπωτή στην πίσω πλευρά του υπολογιστή και σφίξτε τις βίδες σύνδεσης. Χρησιμοποιήστε τον ακροδέκτη με την ετικέτα:

- Παράλληλο (παράλληλος ακροδέκτης 25 ακίδων) για τη σύνδεση παράλληλου εκτυπωτή
- Σειριακό (σειριακός ακροδέκτης 9 ακίδων) για τη σύνδεση σειριακού εκτυπωτή.

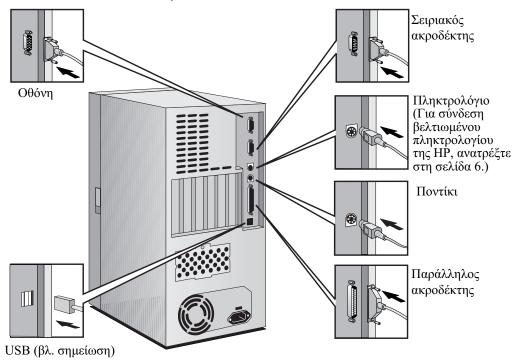


ΣΗΜΕΙΩΣΗ

Οι ακροδέκτες Universal Serial Bus (USB) μπορούν να χρησιμοποιηθούν σε συσκευές τύπου USB. Οι περισσότερες συσκευές USB διαμορφώνονται αυτόματα από τα Windows 95 αμέσως μετά τη φυσική τους σύνδεση με τον υπολογιστή. Οι συσκευές USB δεν υποστηρίζονται από όλα τα λειτουργικά συστήματα. Υποστηρίζονται όμως από την τελευταία έκδοση των Windows 95 (η οποία είναι προεγκατεστημένη σε ορισμένα μοντέλα).

Σύνδεση σε δίκτυο (ορισμένα μοντέλα μόνο)

Ειδοποιήστε το Διαχειριστή του Δικτύου σας ότι συνδέεται τον υπολογιστή σας στο δίκτυο.

Συνδέστε το καλώδιο δικτύου στον ακροδέκτη RJ-45 UTP (Unshielded Twisted Pair) του LAN.

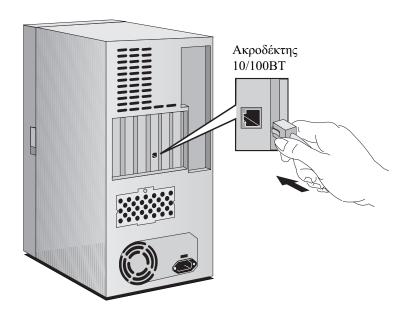


Αφού συνδέσετε το καλώδιο του δικτύου στον υπολογιστή σας, πρέπει να ενεργοποιήσετε τη σύνδεσή σας στο δίκτυο με τη βοήθεια του προγράμματος εγκατάστασης του υπολογιστή σας. (Για να καλέσετε το πρόγραμμα εγκατάστασης του υπολογιστή σας, πατήστε [52] κατά την εκκίνηση.)

1 Εγκατάσταση, ρύθμιση και χρήση του υπολογιστή σας Σύνδεση πρόσθετου εξοπλισμού πολυμέσων (ορισμένα μοντέλα μόνο)

Σύνδεση πρόσθετου εξοπλισμού πολυμέσων (ορισμένα μοντέλα μόνο)

Αν ο υπολογιστής σας έχει δυνατότητες πολυμέσων, θα διαθέτει ένα βελτιωμένο πληκτρολόγιο της ΗΡ και ένα σετ υποδοχών πολυμέσων στην πίσω πλευρά.

1 Συνδέστε το βελτιωμένο πληκτρολόγιο της ΗΡ στον υπολογιστή.

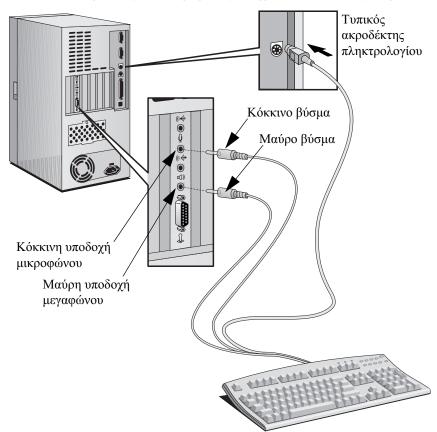


ΣΗΜΕΙΩΣΗ

Όταν συνδέσετε το μαύρο βύσμα του πληκτρολογίου στην πίσω πλευρά του υπολογιστή, το εσωτερικό μεγάφωνο του υπολογιστή απενεργοποιείται. Στη συνέχεια μπορείτε να συνδέσετε τα ακουστικά ή τα μεγάφωνα στο πίσω μέρος του πληκτρολογίου για να ακούτε ήχο (πηγαίνετε στο επόμενο βήμα).


ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ Για την αποφυγή δυσάρεστων μη αναμενόμενων ηχητικών παρεμβολών, να μηδενίζετε την ένταση του ήχου πριν προχωρήσετε στη σύνδεση των ακουστικών ή των ηχείων. Η υψηλή ένταση του ήχου για μεγάλο χρονικό διάστημα μπορεί να προκαλέσει μόνιμες βλάβες στην ακοή σας. Πριν φορέσετε τα ακουστικά, τοποθετήστε τα γύρω από το λαιμό σας και μηδενίστε την ένταση του ήχου. Όταν φορέσετε τα ακουστικά, αρχίστε να αυξάνετε προοδευτικά την ένταση, έως ότου πετύχετε το άριστο ακουστικό αποτέλεσμα. Διατηρήστε την ένταση του ήχου σ' αυτή τη θέση.

2 Συνδέστε το μικρόφωνο και τα ακουστικά/μεγάφωνα στο πληκτρολόγιο.

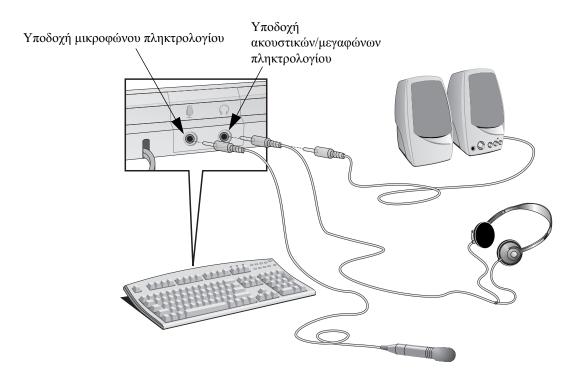

Τα ακουστικά και το μικρόφωνο που φαίνονται εδώ δεν παρέχονται μαζί με τον υπολογιστή σας.

- 1 Εγκατάσταση, ρύθμιση και χρήση του υπολογιστή σας Σύνδεση πρόσθετου εξοπλισμού πολυμέσων (ορισμένα μοντέλα μόνο)
- 3 Συνδέστε τυχόν πρόσθετο εξοπλισμό ήχου, όπως χειριστήριο ή εξοπλισμό hi-fi, στο σετ υποδοχών της πίσω πλευράς.

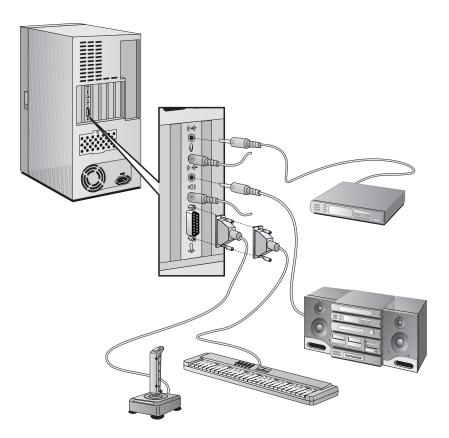


Ο πρόσθετος εξοπλισμός ήχου που φαίνεται εδώ (χειριστήριο, μουσικό όργανο και εξοπλισμός hifi) δεν παρέχεται μαζί με τον υπολογιστή σας.

Σύνδεση των καλωδίων ρεύματος

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ Για την ασφάλειά σας, να συνδέετε πάντα τις συσκευές σας σε γειωμένη παροχή ρεύματος. Να χρησιμοποιείτε πάντα καλώδιο ρεύματος με κατάλληλα γειωμένο βύσμα όπως αυτό που συνοδεύει το μηχάνημά σας ή καλώδιο κατασκευασμένο σύμφωνα με τους κανονισμούς ασφαλείας που ισχύουν στη χώρα σας. Ο υπολογιστής αποσυνδέεται από την τροφοδοσία ρεύματος αν βγάλετε το καλώδιό του από την πρίζα. Αυτό σημαίνει ότι ο υπολογιστής πρέπει να βρίσκεται κοντά σε πρίζα με ευκολία πρόσβασης. Ο υπολογιστής αυτός είναι ένα προϊόν που πληροί τις προδιαγραφές class 1 των συσκευών laser.

1 Μερικά μοντέλα διαθέτουν διακόπτη επιλογής τάσης, όπως φαίνεται στην παρακάτω εικόνα.

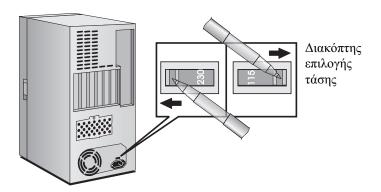

Αν ο υπολογιστής σας δεν διαθέτει διακόπτη επιλογής τάσης, πηγαίνετε απευθείας στο βήμα 2.


Αν ο υπολογιστής σας διαθέτει διακόπτη επιλογής τάσης:

- α Αφαιρέστε την προειδοποιητική ταινία που καλύπτει τον ακροδέκτη της παροχής ρεύματος του μηχανήματος.
- β Βεβαιωθείτε ότι η επιλεγμένη τάση είναι η ενδεδειγμένη για τη χώρα σας. (Η επιλογή της τάσης γίνεται από τον κατασκευαστή και πρέπει να είναι ήδη σωστή.)

1 Εγκατάσταση, ρύθμιση και χρήση του υπολογιστή σας Σύνδεση των καλωδίων ρεύματος

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ Αν ο υπολογιστής σας διαθέτει διακόπτη επιλογής τάσης, βεβαιωθείτε ότι η επιλεγμένη τάση είναι η ενδεδειγμένη για τη χώρα σας πριν συνδέσετε το καλώδιο ρεύματος του μηχανήματός σας. (Για να διαπιστώσετε εάν ο υπολογιστής σας διαθέτει διακόπτη επιλογής τάσης, ανατρέξτε στην προηγούμενη σελίδα.)


- 2 Συνδέστε τα καλώδια ρεύματος με την οθόνη και τον υπολογιστή. (Οι σχετικοί ακροδέκτες είναι σχεδιασμένοι ώστε να ταιριάζουν κατά ένα και μοναδικό τρόπο.)
- 3 Συνδέστε το καλώδιο ρεύματος της οθόνης και του υπολογιστή σε γειωμένη παροχή ρεύματος.

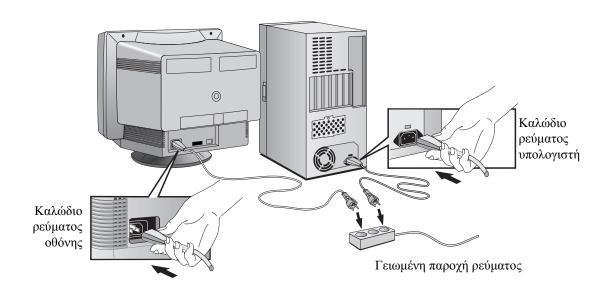

Χρήση του βελτιωμένου πληκτρολογίου της ΗΡ

Το βελτιωμένο πληκτρολόγιο της HP διάθετει πλήκτρα QuickLaunch που μπορείτε να χρησιμοποιήσετε για:

- Τη σίγαση ή τη ρύθμιση της έντασης του ηχητικού συστήματος
- Την εκκίνηση εφαρμογών, το άνοιγμα αρχείων ή την πρόσβαση σε τοποθεσίες του Web πατώντας ένα πλήκτρο συντόμευσης μόνο
- Την εκκίνηση της εφαρμογής περιήγησης στο Internet που συνοδεύει το σύστημά σας
- Την εμφάνιση και τη ρύθμιση ενεργειών που έχουν αντιστοιχιστεί στα πλήκτρα
- Το κλείδωμα ή την απενεργοποίηση του υπολογιστή σας
- Την πρόσβαση στα HP TopTools και σε πληροφορίες για πελάτες.

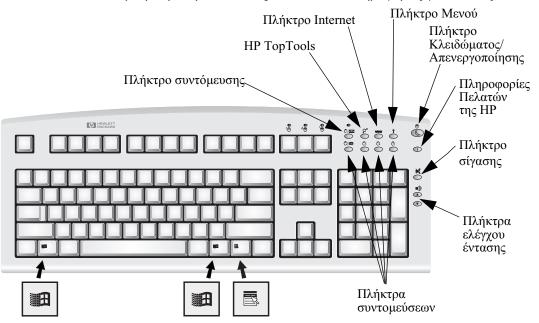

ΣΗΜΕΙΩΣΗ

Το βελτιωμένο πληκτρολόγιο της ΗΡ χρειάζεται το σωστό πρόγραμμα οδήγησης. Αυτό το πρόγραμμα οδήγησης παρέχεται με όλα τα συστήματα που έχουν προεγκατεστημένα τα Windows NT 4.0 και τα Windows 95. Το πρόγραμμα οδήγησης διατίθεται μόνο για τα Windows NT 4.0 και τα Windows 95.


1 Εγκατάσταση, ρύθμιση και χρήση του υπολογιστή σας Χρήση του βελτιωμένου πληκτρολογίου της ΗΡ

Πλήκτρο Μενού

Πατήστε το πλήκτρο Μενού "**?**" για να εμφανιστούν τα πλήκτρα QuickLaunch του βελτιωμένου πληκτρολογίου της ΗΡ στην οθόνη σας. Πατήστε οποιοδήποτε από τα πλήκτρα της οθόνης για να εμφανίσετε την ενέργεια που αντιστοιχεί στο πλήκτρο αυτό ή για να αλλάξετε την ενέργεια που αντιστοιχεί στο πλήκτρο.

Χρήση του βελτιωμένου ποντικιού της ΗΡ

Το βελτιωμένο ποντίκι της ΗΡ διαθέτει δύο κουμπιά και ένα συνδυασμό κουμπιού/ρόδας για ισχυρό, δυναμικό έλεγχο των ενεργειών κλικ, κύλισης και μεγέθυνσης σε εφαρμογές Windows 95 και των Windows NT.

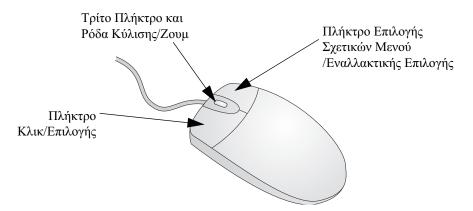

ΣΗΜΕΙΩΣΗ

Η λειτουργία κύλισης ισχύει μόνο για εφαρμογές των Windows NT και Windows 95 που υποστηρίζουν την κύλιση. Η λειτουργία της μεγέθυνσης ισχύει μόνο για εφαρμογές συμβατές με το Microsoft Office 97 που υποστηρίζουν τη μεγέθυνση.

Για να χρησιμοποιήσετε τη λειτουργία κύλισης ή μεγέθυνσης, πρέπει να βεβαιωθείτε ότι το ποντίκι έχει διαμορφωθεί κατά τρόπον ώστε να γρησιμοποιεί αυτές τις λειτουργίες.

Κύλιση

Σε εφαρμογή των Windows, σπρώξτε τη ρόδα του ποντικιού προς τα εμπρός για κύλιση προς τα κάτω και προς τα πίσω για κύλιση προς τα πάνω.

Ζουμ

Σε εφαρμογή συμβατή με το Microsoft Office 97, κρατήστε πατημένο το πλήκτρο **Ctrl** και έπειτα σπρώξτε τη ρόδα του ποντικιού προς τα εμπρός για να κάνετε μεγέθυνση και προς τα πίσω για να κάνετε σμίκρυνση.

1 Εγκατάσταση, ρύθμιση και χρήση του υπολογιστή σας Χρήση του βελτιωμένου ποντικιού της ΗΡ

Διαμόρφωση του Ποντικιού

Χρησιμοποιώντας τη διαμόρφωση του ποντικιού, μπορείτε να αλλάξετε την αντιστοιχία κάθε πλήκτρου του ποντικιού και του συνδυασμού πλήκτρου/ρόδας σε διαφορετική λειτουργία. Επίσης, μπορείτε να αλλάξετε τη λειτουργία κύλισης ώστε να λειτουργεί.

Για να αλλάξετε τη διαμόρφωση του ποντικιού ή για να δείτε τις διαθέσιμες επιλογές κύλισης, πατήστε το κουμπί Έναρξη, επιλέξτε Ρυθμίσεις Η Πίνακας Ελέγχου, κάντε διπλό κλικ στο Ποντίκι και στη συνέχεια πατήστε την καρτέλα Κουμπιά.

Εκκίνηση και κλείσιμο του υπολογιστή

ΣΗΜΕΙΩΣΗ

Αν δεν ξεκινάτε τον υπολογιστή σας για πρώτη φορά, πηγαίνετε στην ενότητα "Εκκίνηση του υπολογιστή σας", στη σελίδα 17.

Εκκίνηση του υπολογιστή για πρώτη φορά

Αν ο υπολογιστής σας διαθέτει προεγκατεστημένα προγράμματα, λαμβάνει την αρχική του διαμόρφωση την πρώτη φορά που θα τον εκκινήσετε. Η διαδικασία της αρχικής διαμόρφωσης διαρκεί μερικά λεπτά. Το πρόγραμμα διαμόρφωσης εγκαθιστά την υποστήριξη της εθνικής σας γλώσσας και το απαραίτητο λογισμικό που θα επιτρέψει τη χρήση των συστατικών μερών του υπολογιστή (μπορείτε να αλλάξετε τις ρυθμίσεις αυτές, μετά την αρχική τους διαμόρφωση).

Αρχική διαμόρφωση του λογισμικού

ΣΗΜΕΙΩΣΗ

MHN κλείνετε τον υπολογιστή κατά τη διάρκεια διαμόρφωσης του λογισμικού -γιατί κάτι τέτοιο μπορεί να επιφέρει απρόσμενα αποτελέσματα

Για την αρχική διαμόρφωση του λογισμικού σας:

- 1 Ανοίξτε πρώτα την οθόνη και μετά τον υπολογιστή σας.
 - Αφού ανοίζει ο υπολογιστής, θα εμφανιστεί το λογότυπο Vectra. Ο υπολογιστής εκτελεί το Τεστ Ελέγχου Εκκίνησης (POST). Πατήστε Ευώρια να δείτε τα αποτελέσματα του ελέγχου POST στη Συνοπτική Οθόνη HP (HP Summary Screen).
 - Αν εντοπιστεί κάποιο σφάλμα κατά την εκτέλεση του διαγνωστικού προγράμματος, θα εμφανιστεί αυτόματα στην οθόνη. Μπορεί να σας ζητηθεί να πατήσετε το F2 ώστε να εκκινήσετε το πρόγραμμα Setup για την επίλυση του σφάλματος.
- 2 Η διαδικασία αρχικής διαμόρφωσης του λογισμικού ξεκινά. Εμφανίζει τα δικαιώματα χρήσης του λογισμικού και σας δίνει την ευκαιρία να διαβάσετε τις οδηγίες "Working in Comfort" (συμβουλές εργονομίας για τους χρήστες υπολογιστών). Στη συνέχεια, η διαδικασία αρχικής διαμόρφωσης υποβάλλει ερωτήσεις σχετικές με τον υπολογιστή. Για παράδειγμα, ζητά το όνομα χρήστη και την επωνυμία της εταιρείας σας. (Αν χρειαστεί, το όνομα χρήστη μπορεί να αλλάξει αργότερα.)

- 1 Εγκατάσταση, ρύθμιση και χρήση του υπολογιστή σας Εκκίνηση και κλείσιμο του υπολογιστή
- 3 Καθώς εκτελείται η διαδικασία αρχικής διαμόρφωσης, μπορείτε να συμπληρώσετε την κάρτα απάντησης που συνοδεύει τον υπολογιστή σας.
- 4 Μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας διαμόρφωσης, κάντε κλικ στο ΟΚ, για να επανεκκινήσει ο υπολογιστής.

Μετά την επανεκκίνηση του υπολογιστή

Τοποθετήστε το πληκτρολόγιο σε μια άνετη θέση.
Προσαρμόστε τη φωτεινότητα και το κοντράστ της οθόνης, ώστε να ικανοποιεί τις προτιμήσεις σας. Αν η εικόνα δεν εκτείνεται σε ολόκληρη την οθόνη ή δεν είναι κεντραρισμένη σε σχέση με τις διαστάσεις της τελευταίας, προσαρμόστε τη με τη βοήθεια των ρυθμιστικών κουμπιών που διαθέτει. Ανατρέξτε στο εγχειρίδιο χρήσης της οθόνης για λεπτομέρειες

Αλλαγή του λειτουργικού συστήματος

Αν αλλάξετε το λειτουργικό σύστημα του υπολογιστή σας, βεβαιωθείτε ότι το πεδίο PnP Operating System στο πρόγραμμα εγκατάστασης Setup έχει συμπληρωθεί σωστά. Αν χρησιμοποιήσετε το προεγκατεστημένο λειτουργικό σύστημα, το πεδίο πρέπει να είναι ήδη συμπληρωμένο με την κατάλληλη τιμή.

Αν χρησιμοποιήσετε ένα λειτουργικό σύστημα Plug and Play (Τοποθέτησης και Άμεσης λειτουργίας) όπως τα Windows 95, για το πεδίο PnP Operating System του μενού Main του προγράμματος εγκατάστασης Setup επιλέξτε την τιμή Yes.

Για λειτουργικά συστήματα που δεν είναι Plug and Play, όπως τα Windows NT 4.0, επιλέξτε την τιμή No. Για να εξακριβώσετε αν το λειτουργικό σύστημα που χρησιμοποιείτε είναι Plug and Play, ανατρέξτε στα σχετικά εγχειρίδια. (Για να ανοίξει το πρόγραμμα εγκατάστασης Setup του υπολογιστή σας, πατήστε F2 κατά την εκκίνηση.)

Εκκίνηση του υπολογιστή σας

- 1 Πριν ξεκινήσετε τον υπολογιστή σας, ανοίξτε πρώτα την οθόνη.
- 2 Ξεκινήστε τον υπολογιστή σας με έναν από τους εξής τρόπους:
 - Πατήστε το κουμπί λειτουργίας που βρίσκεται στην μπροστινή πλευρά.
 - Πατήστε το πλήκτρο διαστήματος του πληκτρολογίου.
 Η λειτουργία της παροχής τροφοδοσίας από το πληκτρολόγιο ισχύει μόνο αν έχει ενεργοποιηθεί στο πρόγραμμα εγκατάστασης Setup (πατήστε F2) κατά την εκκίνηση για να καλέσετε το πρόγραμμα εγκατάστασης) και ο διακόπτης 8 της κάρτας συστήματος είναι ΚΛΕΙΣΤΟΣ. (Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τους διακόπτες συστήματος, ανατρέξτε στο εγχειρίδιο Upgrade and Maintenance Guide. Το εγχειρίδιο αυτό μπορείτε να κατεβάσετε από την τοποθεσία της HP στο web στη διεύθυνση http://www.hp.com/go/vectrasupport/.)

Οταν ανοίγετε τον υπολογιστή, ξεκινά το Τεστ Ελέγχου Εκκίνησης (POST) ενώ εμφανίζεται το λογότυπο Vectra. Αν θέλετε να εμφανίσετε τα αποτελέσματα του POST, πατήστε Ευνοπτική Οθόνη HP (HP Summary Screen). Αν εντοπιστεί κάποιο σφάλμα κατά τη διάρκεια εκτέλεσης του POST, θα εμφανιστεί αυτόματα στην οθόνη. Για περισσότερες λεπτομέρειες, αναφερθείτε στο εγχειρίδιο Upgrade and Maintenance Guide. (Αυτό το εγχειρίδιο μπορείτε να το βρείτε στην τοποθεσία της HP στο web στη διεύθυνση http://www.hp.com/go/vectrasupport/.)

Μπορείτε να προσπαθήσετε τρεις φορές να πληκτρολογήσετε τον σωστό κωδικό πρόσβασης. Αν κάνετε λάθος και τις τρεις φορές, θα πρέπει να ξεκινήσετε τον υπολογιστή σας ξανά ώστε να σας δοθεί η δυνατότητα να προσπαθήσετε πάλι.

1 Εγκατάσταση, ρύθμιση και χρήση του υπολογιστή σας Εκκίνηση και κλείσιμο του υπολογιστή

Κλείσιμο του υπολογιστή

Για να κλείσετε τον υπολογιστή σας, βεβαιωθείτε ότι έχετε κλείσει όλες τις εφαρμογές και το λειτουργικό σύστημα (αν είναι απαραίτητο) και στη συνέχεια πατήστε το διακόπτη λειτουργίας του πίνακα ελέγχου.

Κλείσιμο του υπολογιστή στα Windows NT 4.0 ή Windows 95

Με ορισμένα λειτουργικά συστήματα, όπως τα Windows 95 ή τα Windows NT 4.0, ο υπολογιστής κλείνει αυτόματα μόλις κλείσετε το λειτουργικό σύστημα.

Ανατρέξτε στο εγχειρίδιο του λειτουργικού συστήματος που χρησιμοποιείτε για πληροφορίες σχετικά με το κλείσιμο ή τον τερματισμό της λειτουργίας του.

Χρήση της διαχείρισης ενέργειας

Με τη Διαχείριση Ενέργειας μπορείτε να μειώσετε τη συνολική κατανάλωση ρεύματος του υπολογιστή σας όταν αυτός παραμένει αδρανής.

Πρόγραμμα εγκατάστασης ΗΡ

Μπορείτε να ρυθμίσετε τη διαχείριση ενέργειας με το πρόγραμμα εγκατάστασης (Setup) της HP. Δείτε το "Power Menu Items" στο πρόγραμμα Setup της HP. (Για να χρησιμοποιήσετε το πρόγραμμα Setup του υπολογιστή, πατήστε το (F2) κατά την εκκίνηση.)

Διαχείριση ενεργείας λειτουργικού συστήματος

Λειτουργικά συστήματα όπως τα Windows NT 4.0 και τα Windows 95 διαφέρουν ως προς τις δυνατότητες διαχείρισης ενέργειας. Ανατρέξτε στο υλικό τεκμηρίωσης του λειτουργικού σας συστήματος για περισσότερες πληροφορίες.

Χρήση λειτουργιών ασφάλειας

Τα χαρακτηριστικά ασφάλειας του υπολογιστή σας επιτρέπουν να τον προστατέψετε από μη εξουσιοδοτημένη χρήση με τη βοήθεια κωδικών πρόσβασης.

Κωδικοί πρόσβασης λογισμικού: ΝΤ Lock και HP Lock Το NT Lock, το βοηθητικό πρόγραμμα της HP που είναι προεγκατεστημένο στα Windows NT 4.0, και το HP Lock, το βοηθητικό πρόγραμμα της HP που είναι προεγκατεστημένο στα Windows 95, σας επιτρέπει να ορίζετε και να χρησιμοποιείτε κωδικούς πρόσβασης. Για περισσότερες πληροφορίες, συμβουλευτείτε την ηλεκτρονική βοήθεια κάνοντας κλικ στο κουμπί Εκκίνηση και έπειτα στα Προγράμματα 🗗 HP Lock 🗗 Online Help.

Κωδικοί το πρόγραμμα εγκατάστασης ΗΡ

Μπορείτε επίσης να ρυθμίσετε τις λειτουργίες ασφάλειας στο πρόγραμμα ΗΡ πρόσβασης BIOS: Setup. Ανατρέξτε στην επιλογή "Security" στο πρόγραμμα Setup της HP. (Για να χρησιμοποιήσετε το πρόγραμμα Setup του υπολογιστή, πατήστε το F2) κατά την εκκίνηση.)

Κωδικοί πρόσβασης λειτουργικού συστήματος

Λειτουργικά συστήματα όπως τα Windows NT και τα Windows 95 διαθέτουν δυνατότητα χρήσης κωδικών πρόσβασης. Ανατρέξτε στην τεκμηρίωση του λειτουργικού σας συστήματος για περισσότερες πληροφορίες.

1 Εγκατάσταση, ρύθμιση και χρήση του υπολογιστή σας Πρόσθετες πληροφορίες και βοηθητικές οδηγίες

Πρόσθετες πληροφορίες και βοηθητικές οδηγίες

Στο σκληρό δίσκο του υπολογιστή σας

Πρόσθετες πληροφορίες σχετικά με τον υπολογιστή σας, θα βρείτε προεγκατεστημένες στο σκληρό του δίσκο. Οι πληροφορίες αυτές περιλαμβάνουν:

 Getting Information —που να βρείτε πληροφορίες σχετικά με τον υπολογιστή σας, συμπεριλαμβανομένων δεσμών σε χρήσιμες σελίδες της τοποθεσίας της HP στο web.

Αν χρησιμοποιείτε Windows NT 4.0 και Windows 95, έχετε πρόσβαση στη σελίδα αυτή, πατώντας το κουμπί Εκκίνηση και στη συνέχεια Προγράμματα - HP Info - HP Vectra VL.

- Working in Comfort—Οδηγίες σχετικά με θέματα εργονομίας.
 - Αν χρησιμοποιείτε Windows NT 4.0 και Windows 95, έχετε πρόσβαση στις πληροφορίες αυτές, πατώντας το κουμπί Εκκίνηση και στη συνέχεια Προγράμματα \Rightarrow HP Info \Rightarrow Working Comfortably.
- Using Sound—περιγράφει πώς να εκμεταλλευτείτε καλύτερα τις δυνατότητες του συστήματος ήχου σας (ορισμένα μοντέλα μόνο).

Αν χρησιμοποιείτε Windows NT 4.0 και Windows 95, έχετε πρόσβαση στις πληροφορίες αυτές, πατώντας το κουμπί Εκκίνηση και στη συνέχεια Προγράμματα 🗗 **HP Info** 🗗 **Using Sound On Your PC**.

Στην τοποθεσία της HP στο Web

Η τοποθεσία στο web της HP περιέχει μεγάλη ποικιλία πληροφοριών στις οποίες περιλαμβάνονται τεκμηρίωση που μπορείτε να μεταφορτώσετε στον υπολογιστή σας και δυνατότητες συντήρησης και υποστήριξης.

Η τεκμηρίωση που μπορείτε να μεταφορτώσετε (MIS Kit)

Η τοποθεσία της ΗΡ στο web σας επιτρέπει να μεταφορτώσετε συμπληρωματικό υλικό τεκμηρίωσης για τον υπολογιστή σας. Το υλικό αυτό περιέχεται σε ένα πακέτο που ονομάζεται MIS kit. Το πακέτο περιέχει τεχνικά έγγραφα που προορίζονται για διαχείριση MIS (Management Information Services - Υπηρεσίες Πληροφόρησης για τη Διαχείριση).

Τα έγγραφα που διατίθενται βρίσκονται σε μορφή Adobe Acrobat (PDF).

Το MIS Kit για τον υπολογιστή σας διατίθεται δωρεάν στην τοποθεσία της HP στο web (http://www.hp.com/go/vectrasupport/).

Το ΜΙS kit για τον υπολογιστή σας περιλαμβάνει:

- Using Sound—περιγράφει πώς να εκμεταλλευτείτε καλύτερα τις δυνατότητες του συστήματος ήχου σας και περιέχει πληροφορίες διαμόρφωσης και επίλυσης προβλημάτων (υπάρχουν επίσης στη μονάδα σκληρού δίσκου των μοντέλων πολυμέσων).
- Upgrade and Maintenance Guide —περιγράφει με λεπτομέρειες πώς να εγκαταστήσετε πρόσθετο εξοπλισμό. Επίσης, περιέχει λεπτομερείς πληροφορίες για την επίλυση προβλημάτων. Το παρόν εγχειρίδιο περιγράφεται με λεπτομέρειες στην επόμενη ενότητα.
- Familiarization Guide—πληροφορίες εκπαίδευσης σχετικά με τον υπολογιστή για το προσωπικό υποστήριξης και συντήρησης.
- Network Administrator's Guide—πληροφορίες εγκατάστασης προγραμμάτων οδήγησης δικτύου για διαχειριστές δικτύου.
- Service Handbook Chapters—πληροφορίες σχετικά με εξαρτήματα αναβάθμισης και ανταλλακτικά, συμπεριλαμβανομένων των κωδικών εξαρτημάτων της ΗΡ.

Ο οδηγός αναβάθμισης και συντήρησης (Upgrade and Maintenance Guide)

Ο Οδηγός Upgrade and Maintenance Guide είναι ένα έγγραφο σε μορφή Acrobat (PDF) που μπορείτε να μεταφορτώσετε. Περιέχει αναλυτικές πληροφορίες σχετικά με:

- Την εγκατάσταση πρόσθετου εξοπλισμού, όπως:
 - Εγκατάσταση μονάδας σκληρού δίσκου 3.5 ιντσών σε εσωτερική πίσω θήκη
 - Εγκατάσταση μονάδας σκληρού δίσκου 5.25 ιντσών σε εσωτερική μπροστινή θήκη
 - Εγκατάσταση οδηγού Zip, οδηγού CD-ROM ή οδηγού μαγνητικής ταινίας
 - Εγκατάσταση πρόσθετης κάρτας
 - Εγκατάσταση καλωδίου ασφαλείας

1 Εγκατάσταση, ρύθμιση και χρήση του υπολογιστή σας Πρόσθετες πληροφορίες και βοηθητικές οδηγίες

- Αντικατάσταση της μπαταρίας της κάρτας συστήματος
- Εγκατάσταση εξωτερικής μπαταρίας.
- Την επίλυση προβλημάτων στον υπολογιστή σας.
- Τεχνικές πληροφορίες σχετικά με τον υπολογιστή σας, όπως:
 - Διακόπτες της κάρτας συστήματος
 - IRQ, DMA, και διευθύνσεις Ι/Ο που χρησιμοποιούνται από τον υπολογιστή σας.

Οι πληροφορίες εγκατάστασης και επίλυσης προβλημάτων του Upgrade and Maintenance Guide είναι πιο αναλυτικές από τις πληροφορίες που περιέχονται στο παρόν εγχειρίδιο. Η ΗΡ σας συνιστά να μεταφορτώσετε και να εκτυπώσετε το εγχειρίδιο αυτό πριν τοποθετήσετε οποιοδήποτε πρόσθετο εξοπλισμό στον υπολογιστή σας.

$\Sigma HMEI\Omega\Sigma H$

Για να εμφανίσετε και να τυπώσετε το εγχειρίδιο Upgrade and Maintenance Guide πρέπει να έχετε τον Acrobat Reader της Adobe στον υπολογιστή σας. Ο Acrobat Reader είναι προεγκατεστημένος σε όλα τα συστήματα που διαθέτουν Windows 95 και Windows NT 4.0. Ακόμη, μπορείτε να μεταφορτώσετε τον Acrobat Reader δωρεάν από την τοποθεσία της Adobe στο web.


Μεταφόρτωση του οδηγού αναβάθμισης και συντήρησης (Upgrade and Maintenance Guide)

Για να μεταφορτώσετε το εγχειρίδιο, συνδεθείτε με την τοποθεσία Υποστήριξης Vectra της HP στη διεύθυνση www.hp.com/go/vectrasupport.

Εγκατάσταση πρόσθετου εξοπλισμού στον υπολογιστή

Το κεφάλαιο αυτό περιλαμβάνει συνοπτικές πληροφορίες για την εγκατάσταση πρόσθετου εξοπλισμού στον υπολογιστή σας. Για αναλυτικότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στο εγχειρίδιο Upgrade and Maintenance Guide που θα βρείτε στην τοποθεσία της HP στο web στη διεύθυνση http://www.hp.com/go/vectrasupport/.

Τι μπορείτε να εγκαταστήσετε

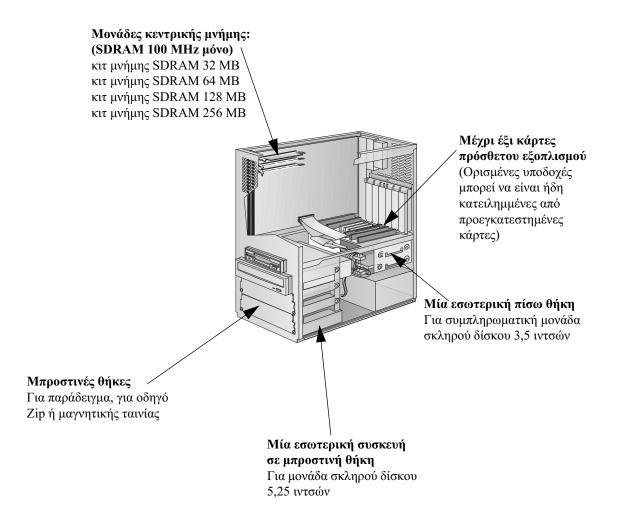


Αφαίρεση και επανατοποθέτηση του καλύμματος

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ Για την ασφάλειά σας, ποτέ μην αφαιρείτε το κάλυμμα του υπολογιστή, πριν την αποσύνδεση του καλωδίου ρεύματος από την πρίζα και την αποσύνδεση του υπολογιστή από οποιαδήποτε δικτυακή σύνδεση. Να επανατοποθετείτε πάντοτε το κάλυμμα του υπολογιστή, πριν τον θέσετε και πάλι σε λειτουργία.

Αφαίρεση του καλύμματος


- 1 Κλείστε την οθόνη και τον υπολογιστή.
- 2 Αποσυνδέστε όλα τα καλώδια ρεύματος και οποιαδήποτε καλώδια σύνδεσης με δίκτυο.
- 3 Αν είναι απαραίτητο, ξεκλειδώστε το κάλυμμα που υπάρχει στο πίσω μέρος του υπολογιστή με τη βοήθεια του κλειδιού που συνοδεύει τον υπολογιστή.
- 4 Ανασηκώστε τα δύο άγκιστρα ασφαλείας που υπάρχουν στις πλευρές του υπολογιστή προς τα πάνω.
- 5 Σπρώξτε το κάλυμμα προς τα εμπρός ώστε να βγεί από τον υπολογιστή.

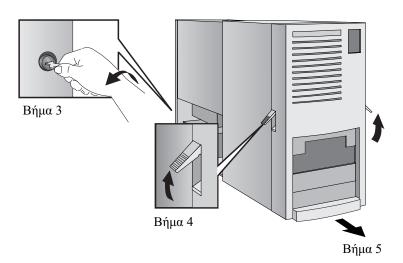

2 Εγκατάσταση πρόσθετου εξοπλισμού στον υπολογιστή Αφαίρεση και επανατοποθέτηση του καλύμματος

Επανατοποθέτηση του καλύμματος μετά την εγκατάσταση των εξαρτημάτων


- 1 Βεβαιωθείτε ότι εγκαταστήσατε όλα τα εξαρτήματα και ότι όλα τα εσωτερικά καλώδια είναι συνδεδεμένα σωστά και ότι οι διαδρομές που ακολουθούν δεν παρουσιάζουν προβλήματα ασφάλειας.
- 2 Βεβαιωθείτε ότι τα δύο άγκιστρα ασφαλείας στις μπροστινές πλευρές του καλύμματος έχουν κατεύθυνση προς τα πάνω, και ότι το κάλυμμα δεν είναι κλειδωμένο.
- 3 Τοποθετήστε το κάλυμμα στον υπολογιστή, φροντίζοντας οι δύο οδηγοί στη βάση του καλύμματος να γλιστρήσουν μέσα στις δύο ράγες που βρίσκονται στη βάση του υπολογιστή. Το κάλυμμα πρέπει να εφαρμόσει στην αρχική του θέση.
- 4 Κατεβάστε τα δύο άγγιστρα ασφαλείας στις πλευρές του καλύμματος.
- 5 Αν χρειαστεί, κλειδώστε το κάλυμμα στο πίσω μέρος του υπολογιστή με το κλειδί που τον συνοδεύει.
- 6 Συνδέστε και πάλι όλα τα καλώδια ρεύματος.

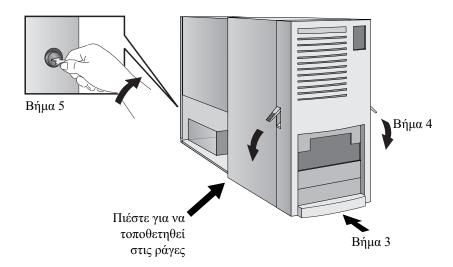

Αφαίρεση και επανατοποθέτηση του καλύμματος οδήγησης του αέρα

Το κάλυμμα οδήγησης του αέρα στο εσωτερικό του υπολογιστή συμβάλλει στο βέλτιστο διασκορπισμό της θερμότητας που προέρχεται από τα εξαρτήματα του υπολογιστή, όπως π.χ. από τον επεξεργαστή. Πρέπει να αφαιρέσετε το κάλυμμα για να έχετε πρόσβαση στον επεξεργαστή, στους διακόπτες της κάρτας συστήματος, στη μπαταρία ή σε οποιαδήποτε κάρτα πρόσθετου εξοπλισμού.

- 1 Το κάλυμμα οδήγησης αέρα διαθέτει έναν ανεμιστήρα και ένα καλώδιο για τη σύνδεσή του με το τροφοδοτικό. Πριν το αφαιρέσετε, αποσυνδέστε το καλώδιο από την πίσω πλευρά του.
- 2 Ανασηκώστε το μπροστινό μέρος του καλύμματος οδήγησης του αέρα και τραβήξτε το προς τα έξω.

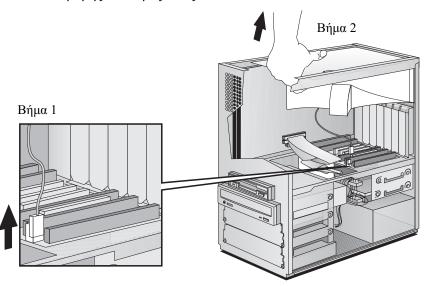

ΣΗΜΕΙΩΣΗ

Το κάλυμμα οδήγησης του αέρα στον δικό σας υπολογιστή μπορεί να διαφέρει από αυτό που φαίνεται στην εικόνα.

Επανατοποθέτηση του καλύμματος οδήγησης αέρα

- 1 Εισάγετε πρώτα την πίσω όψη του καλύμματος ώστε να εφαρμόσει στα άγκιστρα, και στη συνέχεια κατεβάστε το μέχρι την τελική του θέση.
- 2 Συνδέστε και πάλι το καλώδιο τροφοδοσίας του καλύμματος.

2 Εγκατάσταση πρόσθετου εξοπλισμού στον υπολογιστή Εγκατάσταση πρόσθετης μνήμης

Εγκατάσταση πρόσθετης μνήμης

ΠΡΟΣΟΧΗ

Ο στατικός ηλεκτρισμός μπορεί να προκαλέσει βλάβες σε οποιοδήποτε ηλεκτρονικό εξάρτημα. Κλείστε όλες τις συσκευές. Φροντίστε ώστε τα ρούχα σας να μην έρθουν σε επαφή με το τσιπ της μνήμης. Για να εξουδετερώσετε τον στατικό ηλεκτρισμό, τοποθετήστε την πλαστική σακούλα του τσιπ πάνω στον υπολογιστή, καθώς βγάζετε το τσιπ απ' τη σακούλα. Φροντίστε τα χέρια σας να ακουμπήσουν όσο το δυνατό μικρότερη επιφάνεια του τσιπ.

Εγκατάσταση κεντρικής μνήμης

Ο υπολογιστής σας διαθέτει κεντρική μνήμη. Αν χρειάζεστε περισσότερη κεντρική μνήμη για να εκτελέσετε τις εφαρμογές σας, έχετε τη δυνατότητα να εγκαταστήσετε συνολικά μέχρι 768 MB (τρεις μονάδες των 256 MB). Η κεντρική μνήμη διατίθεται σε μονάδες των 32 MB, 64 MB, 128 MB, ή 256 MB. Υπάρχουν τρείς "θέσεις" μνήμης, σε κάθε μία από την οποία μπορεί να τοποθετηθεί μία μονάδα μνήμης.


Θέση	Μονάδες μνήμης που μπορούν να εγκατασταθούν
Επάνω	Οποιαδήποτε μονάδα μνήμης SDRAM 100 MHz των 32 MB, 64 MB, 128 MB ή 256 MB Συνήθως έχει προεγκατασταθεί μονάδα των 32 MB ή των 64 MB
Μεσαία	Οποιαδήποτε μονάδα μνήμης SDRAM 100 MHz των 32 MB, 64 MB, 128 MB ή 256 MB
Κάτω	Οποιαδήποτε μονάδα μνήμης SDRAM 100 MHz των 32 MB, 64 MB, 128 MB ή 256 MB

ΣΗΜΕΙΩΣΗ

Πρέπει να τοποθετήσετε μνήμη πρώτα στην επάνω θέση, έπειτα στη μεσαία θέση και τελευταία στην κάτω θέση.

Για την εγκατάσταση μιας μονάδας κεντρικής μνήμης:

- 1 Αποσυνδέστε τον υπολογιστή από την πρίζα και από οποιαδήποτε σύνδεση σε δίκτυο.
- 2 Αφαιρέστε το κάλυμμα του υπολογιστή.
- 3 Ευθυγραμμίστε τον ακροδέκτη της μονάδας μνήμης με την υποδοχή της θήκης. Σύρτε τη μονάδα μνήμης στην υποδοχή σχηματίζοντας γωνία 90° με την κάρτα συστήματος.

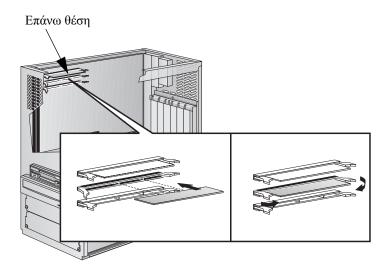

ΣΗΜΕΙΩΣΗ

Αν χρειαστεί να αφαιρέσετε κάποια μονάδα κεντρικής μνήμης, ελευθερώστε τα κλιπ που τη συγκρατούν στη θέση της και τραβήξτε την προς τα εμπρός ώστε να βγεί από την υποδοχή.

- 4 Εγκαταστήστε οποιοδήποτε άλλο εξάρτημα πριν επανατοποθετήσετε το κάλυμμα. Επανασυνδέστε όλα τα καλώδια καθώς και τα καλώδια ρεύματος.
- 5 Ελέγζτε τη Συνοπτική Οθόνη HP (HP Summary Screen) για να ελέγζετε τη νέα διαμόρφωση. (Για να εμφανιστεί η οθόνη HP Summary Screen, πατήστε Ες μόλις εμφανιστεί το λογότυπο Vectra κατά την εκκίνηση.)

2 Εγκατάσταση πρόσθετου εξοπλισμού στον υπολογιστή Εγκατάσταση συσκευών μαζικής αποθήκευσης

Εγκατάσταση συσκευών μαζικής αποθήκευσης

Αυτή η ενότητα περιγράφει τους ακροδέκτες καλωδίων που μπορείτε να χρησιμοποιήσετε αν εγκαταστήσετε πρόσθετη συσκευή μαζικής αποθήκευσης τύπου IDE. Για λεπτομερείς οδηγίες εγκατάστασης, ανατρέξτε στο εγχειρίδιο Upgrade and Maintenance Guide που θα βρείτε στην τοποθεσία της HP στο web στη διεύθυνση www.hp.com/go/vectrasupport.


Μπορείτε να εγκαταστήσετε πρόσθετες συσκευές μαζικής αποθήκευσης τύπου IDE όπως πρόσθετο σκληρό δίσκο, οδηγό Zip, οδηγό CD-ROM και οδηγό μαγνητικής ταινίας.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ

Είναι δυνατή η εγκατάσταση ενός σκληρού δίσκου ή συσκευής CD-ROM τύπου διαφορετικού από IDE, αλλά θα χρειαστείτε μια κάρτα πρόσθετου εξοπλισμού, καλώδιο και πρόγραμμα οδήγησής της κάρτας (συνήθως συνοδεύει τη συσκευή). Για περισσότερες πληροφορίες, επικοινωνήστε με τον πωλητή της συσκευής.

Σύνδεση συσκευών

Αν τοποθετήσετε οδηγό Zip, σκληρό δίσκο, οδηγό CD-ROM ή οδηγό μαγνητικής ταινίας, πρέπει να τον συνδέσετε με τα καλώδια ρεύματος και δεδομένων. Τα καλώδια δεδομένων που διαθέτει ο υπολογιστής σας παρουσιάζονται παρακάτω:

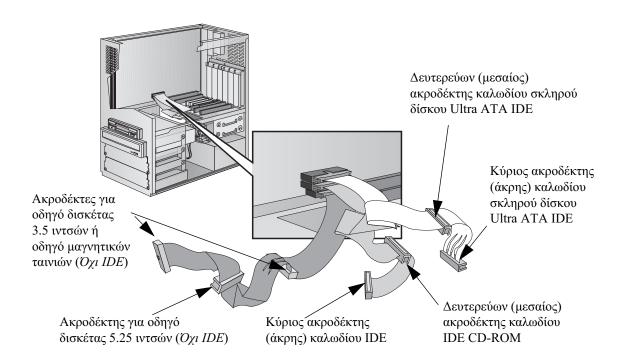

Ποιούς ακροδέκτες δεδομένων πρέπει να χρησιμοποιήσετε

Υπάρχουν τρία καλώδια δεδομένων στο εσωτερικό του υπολογιστή σας. Δύο από αυτά προορίζονται για συσκευές IDE.

- Ένα καλώδιο για μονάδα σκληρού δίσκου τύπου Enhanced Ultra ATA IDE (Integrated Drive Electronics). Μπορεί να υποστηρίξει μέχρι και δύο σκληρούς δίσκους IDE, από τους οποίους ο ένας είναι ήδη συνδεδεμένος. Το καλώδιο αυτό φέρει την ένδειξη "HDD".
 - Για να επιτύχετε τη βέλτιστη απόδοση, χρησιμοποιήστε αυτό το καλώδιο προκειμένου να συνδέσετε σκληρούς δίσκους IDE, συμβατούς με Ultra ATA.
- Ένα δεύτερο καλώδιο Enhanced Ultra ATA που υποστηρίζει μέχρι δύο συσκευές IDE. Για την εγκατάσταση οδηγού CD-ROM, οδηγού Zip ή τρίτου σκληρού δίσκου, χρησιμοποιήστε αυτό το καλώδιο, το οποίο φέρει την ένδειξη "CD-ROM".
- Το τρίτο καλώδιο δεν είναι IDE και διαθέτει τρεις ακροδέκτες. Δύο από αυτούς είναι για οδηγό δισκέτας 3.5 ιντσών και για συμβατό οδηγό μαγνητικής ταινίας και ο τρίτος είναι για οδηγό δισκέτας 5.25 ιντσών.

2 Εγκατάσταση πρόσθετου εξοπλισμού στον υπολογιστή Εγκατάσταση συσκευών μαζικής αποθήκευσης

Στην κάρτα συστήματος μπορούν να συνδεθούν μέσω των παραπάνω καλωδίων, μέχρι και τέσσερις συσκευές IDE. (Ανατρέξτε στο εγχειρίδιο των συσκευών αποθήκευσης για να δείτε αν απαιτείται η ρύθμιση ορισμένων jumpers ή κάποια άλλη ειδική διαδικασία διαμόρφωσης.)

Ο ακόλουθος πίνακας εξηγεί ποιούς ακροδέκτες δεδομένων τύπου ΙDΕ θα πρέπει να χρησιμοποιήσετε κατά την εγκατάσταση πρόσθετων συσκευών.

Παραδείγματα δυνατών συνδυασμών πολλών συσκευών ΙDE				
Συσκευές	Συνδέσεις σε καλώδια μεταφοράς δεδομένων			
1 σκληρός δίσκος	1. Δίσκος εκκίνησης:	Κύριος ακροδέκτης, καλώδιο HDD		
2 σκληροί δίσκοι	1. Δίσκος εκκίνησης: 2. Δεύτερος δίσκος:	Κύριος ακροδέκτης, καλώδιο HDD Δευτερεύων ακροδέκτης, καλώδιο HDD		
1 σκληρός δίσκος 1 οδηγός CD-ROM	1. Δίσκος εκκίνησης: 2. Οδηγός CD-ROM:	Κύριος ακροδέκτης, καλώδιο HDD Κύριος ακροδέκτης, καλώδιο CD-ROM		
2 σκληροί δίσκοι 1 οδηγός CD-ROM	Δίσκος εκκίνησης: Δεύτερος δίσκος: Οδηγός CD-ROM:	Κύριος ακροδέκτης, καλώδιο HDD Δευτερεύων ακροδέκτης, καλώδιο HDD Κύριος ακροδέκτης, καλώδιο CD-ROM		
1 σκληρός δίσκος 1 οδηγός CD-ROM 1 οδηγός Ζίρ	 Δίσκος εκκίνησης: Οδηγός CD-ROM: Οδηγός Zip: 	Κύριος ακροδέκτης, καλώδιο HDD Κύριος ακροδέκτης, καλώδιο CD-ROM Δευτερεύων ακροδέκτης, καλώδιο CD-ROM		
2 σκληροί δίσκοι 1 οδηγός CD-ROM 1 οδηγός Zip	 Δίσκος εκκίνησης: Δεύτερος δίσκος: Οδηγός CD-ROM: Οδηγός Zip: 	Κύριος ακροδέκτης, καλώδιο HDD Δευτερεύων ακροδέκτης, καλώδιο HDD Κύριος ακροδέκτης, καλώδιο CD-ROM Δευτερεύων ακροδέκτης, καλώδιο CD-ROM		

Εγκατάσταση καρτών πρόσθετου εξοπλισμού

ΠΡΟΣΟΧΗ

Ο στατικός ηλεκτρισμός μπορεί να προκαλέσει βλάβες στα ηλεκτρονικά εξαρτήματα. Θέστε όλες τις συσκευές εκτός λειτουργίας. Φροντίστε ώστε τα ρούχα σας να μην ακουμπήσουν την κάρτα. Για να εξουδετερώσετε τον στατικό ηλεκτρισμό, τοποθετήστε την πλαστική σακούλα της κάρτας πάνω στον υπολογιστή, καθώς βγάζετε την κάρτα από τη σακούλα. Φροντίστε τα χέρια σας να ακουμπήσουν όσο το δυνατό μικρότερη επιφάνεια της κάρτας.

Ο υπολογιστής διαθέτει έξι υποδοχές καρτών πρόσθετου εξοπλισμού:

- Οι υποδοχές 1 και 2 (που βρίσκονται μακρύτερα από την κάρτα του συστήματος) μπορούν να χρησιμοποιηθούν για μεγάλου μήκους κάρτες ISA των 16-bit.
- Η υποδοχή 3 μπορεί να χρησιμοποιηθεί για μεγάλου μήκους κάρτα ISA των 16-bit ή για κάρτα PCI των 32-bit.
- Οι υποδοχές 4 και 5 μπορούν να χρησιμοποιηθούν για κάρτες PCI των 32-bit.
- Η υποδοχή 6 (που βρίσκεται πλησιέστερα στην κάρτα του συστήματος)
 μπορεί να χρησιμοποιηθεί για μικρού μήκους κάρτα ISA των 16-bit ή κάρτα PCI των 32-bit (μέγιστου μήκους 16 cm).

Αριθμοί υποδοχών PCI που χρησιμοποιούνται στο πρόγραμμα εγκατάστασης του υπολογιστή

Ο υπολογιστής σας, στο πρόγραμμα εγκατάστασης Setup, χρησιμοποιεί λογικούς αριθμούς για τις υποδοχές. Οι αριθμοί αυτοί είναι η μόνη πληροφορία που πρέπει να γνωρίζετετε για να αλλάξετε τη διαμόρφωση των υποδοχών PCI στο πρόγραμμα Setup. (Για να ανοίξετε το πρόγραμμα Setup, πατήστε F2) κατά την εκκίνηση.)

- Η υποδοχή PCI #1 έχει την ένδειξη "PCI 1" στην πίσω πλευρά του υπολογιστή. Είναι η υποδοχή PCI που απέχει περισσότερο από την κάρτα συστήματος.
- Η υποδοχή PCI #2 έχει την ένδειξη "PCI 2" στην πίσω πλευρά του υπολογιστή.
- Η υποδοχή PCI #3 έχει την ένδειξη "PCI 3" στην πίσω πλευρά του υπολογιστή.
- Η υποδοχή PCI #4 έχει την ένδειξη "PCI 4" στην πίσω πλευρά του υπολογιστή. Είναι η υποδοχή PCI που βρίσκεται πλησιέστερα στην κάρτα συστήματος.

2 Εγκατάσταση πρόσθετου εξοπλισμού στον υπολογιστή Εγκατάσταση καρτών πρόσθετου εξοπλισμού

Εγκατάσταση της κάρτας

Για πληροφορίες σχετικά με την εγκατάσταση πρόσθετης κάρτας, δείτε το εγχειρίδιο Upgrade and Maintenance Guide που θα βρείτε στη τοποθεσία της HP στο web στη διεύθυνση

http://www.hp.com/go/vectrasupport/.

Διαμόρφωση καρτών πρόσθετου εξοπλισμού με Plug and Play

Το Plug and Play είναι ένα βιομηχανικό πρότυπο για αυτόματη διαμόρφωση των πόρων του υλικού του υπολογιστή σας και των καρτών που είναι εγκατεστημένες σε αυτόν. Ο υπολογιστής σας έχει δυνατότητα υποστήριξης συσκευών Plug and Play στο BIOS.

Όλες οι πρόσθετες κάρτες PCI είναι τύπου Plug and Play, ενώ δεν ισχύει το ίδιο για όλες τις κάρτες ISA. Για να βεβαιωθείτε, ελέγξτε την τεκμηρίωση της κάρτας.

Όταν εκκινείτε τον υπολογιστή σας, μετά την εγκατάσταση μιας πρόσθετης κάρτας, το Plug and Play BIOS εντοπίζει αυτόματα ποιοι πόροι (IRQ, DMA, περιοχές μνήμης και διευθύνσεις I/O) χρησιμοποιούνται από τα εξαρτήματα του υπολογιστή (όπως από το πληκτρολόγιο, τις θύρες επικοινωνίας, τις κάρτες δικτύου και τις πρόσθετες κάρτες).

Windows 95

Τα λειτουργικά συστήματα που υποστηρίζουν Plug and Play, όπως τα Windows 95, εντοπίζουν αυτόματα τις νέες πρόσθετες κάρτες Plug and Play και εγκαθιστούν το κατάλληλο πρόγραμμα οδήγησης για τη συσκευή, εφόσον είναι διαθέσιμο.

Windows NT 4.0

Για τα λειτουργικά συστήματα που δεν υποστηρίζουν Plug and Play, όπως τα Windows NT 4.0, συμβουλευτείτε την τεκμηρίωση του λειτουργικού συστήματος για πληροφορίες σχετικά με την εγκατάσταση πρόσθετων καρτών.

Στα Windows NT 4.0, πατήστε το κουμπί **Start** και μετά **Help**. Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τα περιεχόμενα ή το ευρετήριο για βρείτε πληροφορίες σχετικά με την εγκατάσταση συσκευών. Τα Windows NT 4.0 σας καθοδηγούν στην εγκατάσταση συσκευών, όπως είναι το modem ή οι κάρτες ήχου.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ ΓΙΑ ΤΑ WINDOWS NT 4.0

Αφού εγκαταστήσετε νέα συσκευή στα Windows NT 4.0, πρέπει να επναεγκαταστήσετε το Microsoft Service Pack ια να ενημερώσετε το λειτουργικό σύστημα του υπολογιστή σας.

Για να το κάνετε αυτό, κάντε κλικ στο κουμπί Start και μετά επιλέξτε Programs → Windows NT Update.

Διαμόρφωση καρτών ISA πρόσθετου εξοπλισμού που δεν είναι Plug and Play

Αν εγκαταστήσετε πρόσθετη κάρτα ISA η οποία δεν είναι Plug and Play, θα χρειαστεί να τη διαμορφώσετε, προκειμένου να λειτουργήσει. Για οδηγίες σχετικά με τη διαμόρφωση της κάρτας, συμβουλευτείτε την τεκμηρίωση της κάρτας.

Για οδηγίες σχετικά με τα διαθέσιμα IRQ και τις διευθύνσεις I/O στον υπολογιστή σας, συμβουλευτείτε το εγχειρίδιο Upgrade and Maintenance Guide που θα βρείτε στην τοποθεσία της HP στο web στη διεύθυνση http://www.hp.com/go/vectrasupport/. Μερικά λειτουργικά συστήματα, όπως τα Windows 95, μπορούν να εμφανίζουν τα IRQ και τις διευθύνσεις I/O που χρησιμοποιούνται από τον υπολογιστή σας. Για περισσότερες πληροφορίες, αναφερθείτε στην τεκμηρίωση του λειτουργικού συστήματος.

Για λεπτομέρειες σχετικά με τις δυνατότητες και τους περιορισμούς του λειτουργικού συστήματος, όσον αφορά τις πρόσθετες κάρτες που δεν είναι τύπου Plug and Play, συμβουλευτείτε την τεκμμηρίωση που συνοδεύει το λειτουργικό σας σύστημα.

Επαναφορά των ρυθμίσεων των δεδόμενων του υπολογιστή

Αν ο υπολογιστής σας δεν αναγνωρίζει την κάρτα ISA, δοκιμάστε να επαναφέρετε τις αρχικές ρυθμίσεις των δεδομένων του υπολογιστή. Με αυτό τον τρόπο δεν θα χρησιμοποιούνται πλέον οι παλαιές σας ρυθμίσεις για τα δεδομένα. Για να το κάνετε αυτό, πηγαίνετε στο πρόγραμμα Setup και επιλέζτε για την παράμετρο Reset Configuration Data την τιμή Yes. Στη συνέχεια, επανεκκινήστε τον υπολογιστή.

2 Εγκατάσταση πρόσθετου εξοπλισμού στον υπολογιστή Εγκατάσταση καρτών πρόσθετου εξοπλισμού

Επίλυση προβλημάτων

Αυτό το κεφάλαιο παρέχει συνοπτικές πληροφορίες για να σας βοηθήσει να επιλύσετε προβλήματα που μπορεί να ανακύψουν κατά τη χρήση του υπολογιστή σας. Για λεπτομερείς οδηγίες, ανατρέξτε στο εγχειρίδιο Upgrade and Maintenance Guide που θα βρείτε στην τοποθεσία της HP στο web στη διεύθυνση http://www.hp.com/go/vectrasupport/.

Η εφαρμογή DiagTools Hardware Diagnostics Utility της HP

Το DiagTools, η εφαρμογή Διάγνωσης Προβλημάτων Υλικού των Vectra, σας βοηθά στον εντοπισμό προβλημάτων που αφορούν το υλικό μέρος υπολογιστών HP Vectra και Workstations.

Πρόκειται για μια σειρά εργαλείων που έχουν σχεδιαστεί για να σας βοηθήσουν να:

- Ελέγχετε τη διαμόρφωση του συστήματός σας και να βεβαιώνεστε για τη σωστή λειτουργία του.
- Εντοπίζετε προβλήματα στο υλικό μέρος του υπολογιστή.
- Παρέχετε ακριβείς πληροφορίες στους Υπεύθυνους υποστήριξης της ΗΡ ώστε να μπορούν να επιλύουν οποιαδήποτε προβλήματα γρήγορα και αποτελεσματικά.

Οι χρήστες των υπολογιστών Vectra πρέπει πρώτα να εγκαταστήσουν την τελευταία έκδοση της εφαρμογής αυτής και να βεβαιωθούν ότι είναι έτοιμη για χρήση.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το πώς και πού να εγκαταστήσετε αυτή την εφαρμογή, ανατρέξτε στο εγχειρίδιο Vectra Hardware Diagnostics User's Guide, που υπάρχει στην τοποθεσία της HP στο web σε μορφή PDF (Adobe Acrobat).

Είναι σημαντικό να χρησιμοποιείτε την τελευταία έκδοση αυτής της εφαρμογής για να εντοπίζετε προβλήματα στο υλικό του υπολογιστή. Αν δεν τη χρησιμοποιείτε, οι Υπεύθυνοι υποστήριξης της ΗΡ ενδέχεται να σας το ζητήσουν προκειμένου να σας προσφέρουν υποστήριξη.

Πού θα βρείτε την εφαρμογή DiagTools

Μπορείτε να αποκτήσετε την τελευταία έκδοση αυτής της εφαρμογής από τις Υπηρεσίες ηλεκτρονικών πληροφοριών της ΗΡ, που είναι διαθέσιμες 24 ώρες την ημέρα, 7 ημέρες την εβδομάδα.

Για να αποκτήσετε πρόσβαση στις υπηρεσίες αυτές πρέπει να συνδεθείτε στην τοποθεσία της HP στο World Wide Web στη διεύθυνση http://www.hp.com./go/vectrasupport/.

Εκκίνηση της εφαρμογής Διάγνωσης

Για να ξεκινήσετε την εφαρμογή DiagTools:

- 1 Τοποθετήστε τη δισκέτα DiagTools στον οδηγό δισκέτας.
- 2 Κλείστε όλες τις εφαρμογές, διακόψτε τη λειτουργία του λειτουργικού συστήματος και ξεκινήστε πάλι τον υπολογιστή σας. Κατά την επανεκκίνηση, η εφαρμογή αυτή θα εκτελεστεί αυτόματα, εμφανίζοντας την οθόνη Welcome.
- 3 Πατήστε F2 για να συνεχίσετε και ακολουθήστε τις πληροφορίες που εμφανίζονται στην οθόνη για να εκτελέσετε τους διαγνωστικούς ελέγχους.

Η εφαρμογή αυτή θα ανιχνεύσει αυτόματα την πλήρη διαμόρφωση του υλικού του συστήματός σας πριν γίνει δυνατή η διεξαγωγή οποιουδήποτε ελέγχου.

Βασικοί έλεγχοι συστήματος

Για να βεβαιωθείτε ότι το υλικό του συστήματός σας λειτουργεί σωστά, θα πρέπει να εκτελέσετε τους Βασικούς Ελέγχους Συστήματος (Basic System Tests).

Σύνθετοι έλεγχοι συστήματος

Για να εκτελέσετε πιο διεξοδικούς ελέγχους των εξαρτημάτων του συστήματός σας, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τους Σύνθετους Ελέγχους Συστήματος (Advanced System Tests).

ΣΗΜΕΙΩΣΗ

Οι σύνθετοι έλεγχοι συστήματος ενδείκνυνται για χρήστες μεσαίου και προχωρημένου επιπέδου.

Δελτίο υποστήριξης

Για να δημιουργήσετε ένα πλήρες αντίγραφο της διαμόρφωσης του συστήματός σας και των αποτελεσμάτων του ελέγχου, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα δελτίο υποστήριξης (Support Ticket). Στη συνέχεια, μπορείτε να το στείλετε μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ή φαξ στους Υπεύθυνους υποστήριξης της ΗΡ της περιοχής σας.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη χρήση αυτού του προγράμματος, ανατρέζτε στο εγχειρίδιο *Vectra Hardware Diagnostics User's Guide* που υπάρχει στην τοποθεσία της HP στο World Wide Web, στη διεύθυνση http://www.hp.com./go/vectrasupport/.

Αν ο υπολογιστής σας δεν εκκινεί σωστά

Αν η οθόνη σας είναι κενή και δεν εμφανίζονται μηνύματα σφάλματος όταν ανοίγετε τον υπολογιστή σας, ακολουθήστε αυτή τη διαδικασία:

- 1 Ελέγξτε αν ο υπολογιστής και η οθόνη είναι ανοικτά. (Η σχετική λυχνία πρέπει να είναι αναμμένη.)
- 2 Ελέγξτε τις ρυθμίσεις κοντράστ και φωτεινότητας.
- 3 Βεβαιωθείτε ότι όλα τα σύρματα και τα καλώδια τροφοδοσίας έχουν συνδεθεί σταθερά στη θέση τους.
- 4 Βεβαιωθείτε ότι λειτουργεί η πηγή τροφοδοσίας του ηλεκτρικού ρεύματος.

Αν το πρόβλημα παραμένει, επικοινωνήστε με τους υπεύθυνους για την υποστήριξη και τη συντήρηση των υπολογιστών του δικτύου σας.

Αν υπάρχει πρόβλημα σε κάποια συσκευή του υπολογιστή σας

Αυτή η ενότητα περιγράφει τι πρέπει να κάνετε αν έχετε προβλήματα με την οθόνη, το πληκτρολόγιο ή το ποντίκι.

ΠΡΟΕΙΟΔΠΟΙΗΣΗ Βεβαιωθείτε ότι έχετε αποσυνδέσει το καλώδιο ρεύματος και οποιαδήποτε άλλα καλώδια σύνδεσης στο τηλεπικοινωνιακό δίκτυο πριν αφαιρέσετε το κάλυμμα του υπολογιστή σας προκειμένου να ελέγξετε τις συνδέσεις των καλωδίων ή τις ρυθμίσεις των jumpers. Για να αποφύγετε τον κίνδυνο ηλεκτροπληξίας και πιθανής βλάβης στα μάτια από τις ακτίνες laser, μην ανοίξετε τη θήκη της μονάδας CD-ROM. Η μονάδα CD-ROM πρέπει να επισκευάζεται μόνο από εξειδικευμένους τεχνικούς. Συμβουλευτείτε την ετικέτα που υπάρχει στο CD-ROM για τις απαιτήσεις του σε ηλεκτρική ισχύ και το μήκος του εκπεμπόμενου κύματος. Αυτός ο υπολογιστής είναι ένα προϊόν που πληροί τις προδιαγραφές class 1 των συσκευών laser. Μην επεμβαίνετε με κανένα τρόπο στη συσκευή laser.

Η οθόνη δεν λειτουργεί σωστά

Αν η οθόνη είναι κενή

Αν η οθόνη είναι απολύτως κενή, ο υπολογιστής όμως εκκινεί κανονικά και το πληκτρολόγιο καθώς και τα άλλα περιφερειακά φαίνεται ότι λειτουργούν κανονικά:

- Βεβαιωθείτε ότι έχετε πληκτρολογήσει το σωστό κωδικό πρόσβασης, στην περίπτωση που απαιτείται κωδικός πρόσβασης για τη χρήση του υπολογιστή.
- 2 Βεβαιωθείτε ότι οι ρυθμίσεις κοντράστ και φωτεινότητας είναι οι κατάλληλες.
- Βεβαιωθείτε ότι το καλώδιο της οθόνης έχει συνδεθεί σωστά.
- Βεβαιωθείτε ότι η οθόνη έχει συνδεθεί στην πρίζα και ότι είναι ανοικτή.
- 5 Κλείστε την οθόνη και αποσυνδέστε την από την πρίζα. Αποσυνδέστε το καλώδιο της οθόνης και εξετάστε τις ακίδες του ακροδέκτη του καλωδίου. Αν είναι λυγισμένες, ισιώστε τις με πολύ προσοχή.

Άλλα προβλήματα με την οθόνη


Αν η εικόνα δεν είναι ευθυγραμμισμένη σε σχέση με την οθόνη, χρησιμοποιήστε τα κουμπιά ρύθμισης της οθόνης ώστε να κεντράρετε τα περιεχόμενά της (συμβουλευτείτε το εγχειρίδιο χρήσης της για τις σχετικές οδηγίες). Ελέγξτε επίσης το εγχειρίδιο της οθόνης για να εξακριβώσετε το ρυθμό ανανέωσης που απαιτείται. Χρησιμοποιήστε τον πίνακα ελέγχου για τη ρύθμιση της οθόνης που διαθέτει το λειτουργικό σας σύστημα για να επιλέξετε τον σωστό ρυθμό ανανέωσης.

Αν δεν λειτουργεί το πληκτρολόγιο

- 1 Βεβαιωθείτε ότι το πληκτρολόγιο είναι συνδεδεμένο σωστά στον ακροδέκτη πληκτρολογίου (και όχι στον ακροδέκτη ποντικιού) του υπολογιστή.
- 2 Ελέγξτε αν υπάρχουν "κολλημένα" πλήκτρα στο πληκτρολόγιο. Στην περίπτωση αυτή, ξεκολλήστε τα πιέζοντάς τα ελαφρά με το δάχτυλό σας.
- 3 Αν ανοίξετε τον υπολογιστή σας, το λειτουργικό σύστημα εκκινήσει κανονικά και το πληκτρολόγιο είναι συνδεδεμένο σωστά αλλά δεν λειτουργεί, τότε ο κωδικός πρόσβασης εκκίνησης μπορεί να έχει τεθεί στην κατάσταση "κλειδωμένο πληκτρολόγιο". Θα χρειαστεί να πληκτρολογήσετε τον κωδικό πρόσβασης για να ξεκλειδώσετε το πληκτρολόγιο (και το ποντίκι).
- 4 Βεβαιωθείτε ότι δεν έχουν χυθεί υγρά στο πληκτρολόγιο. Στην περίπτωση αυτή, πρέπει να επισκευάσετε ή να αντικαταστήσετε το πληκτρολόγιό σας.
- 5 Αν χρησιμοποιείτε τα πλήκτρα QuickLaunch του βελτιωμένου πληκτρολογίου της ΗΡ, βεβαιωθείτε ότι χρησιμοποιείτε το σωστό πρόγραμμα οδήγησης. Αυτό το πρόγραμμα οδήγησης συνοδεύει όλα τα συστήματα στα οποία υπάρχουν προεγκατεστημένα τα Windows NT 4.0 και Windows 95 και διατίθεται μόνο για τα Windows NT 4.0 και τα Windows 95.

Αν δεν λειτουργεί το ποντίκι

- 1 Βεβαιωθείτε ότι το ποντίκι έχει συνδεθεί σωστά με τον ακροδέκτη ποντικιού (και όχι με τον ακροδέκτη πληκτρολογίου) του υπολογιστή.
- 2 Βεβαιωθείτε ότι το πρόγραμμα οδήγησης του ποντικιού που συνοδεύει το προεγκατεστημένο λογισμικό έχει εγκατασταθεί σωστά. Αν χρησιμοποιείτε το βελτιωμένο ποντίκι της ΗΡ, βεβαιωθείτε ότι χρησιμοποιείτε το σωστό πρόγραμμα οδήγησης. Αυτό το πρόγραμμα οδήγησης συνοδεύει όλα τα συστήματα στα οποία έχουν προεγκατασταθεί τα Windows NT 4.0 και τα Windows 95.
- 3 Καθαρίστε την μπίλια και τους κυλίνδρους του ποντικιού, όπως δείχνει η παρακάτω εικόνα (για τον καθαρισμό χρησιμοποιήστε ένα πανί που να μην αφήνει κατάλοιπα πάνω στην επιφάνεια που καθαρίζει).

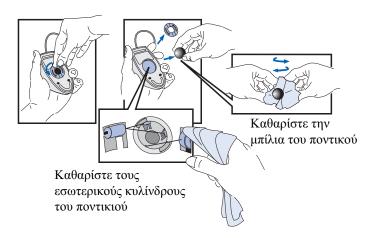

Πρόγραμμα εγκατάστασης της ΗΡ

Ακολουθήστε αυτές τις οδηγίες για να ελέγξετε τη διαμόρφωση του υπολογιστή σας:

Πρώτα, ανοίξτε ή επανεκκινήστε τον υπολογιστή σας

Αν ο υπολογιστής σας είναι κλειστός, ανοίξτε την οθόνη και έπειτα τον υπολογιστή.

Αν ο υπολογιστής είναι ήδη ανοιχτός, αποθηκεύστε τα δεδομένα σας, κλείστε όλες τις εφαρμογές και επανεκκινήστε τον υπολογιστή σας. Αν χρησιμοποιείτε Windows NT 4.0 ή Windows 95, χρησιμοποιήστε την εντολή Τερματισμός Τεπανεκκίνηση του υπολογιστή από το μενού Έναρξη. Με την εντολή αυτή κλείνει αυτόματα το λειτουργικό σύστημα και γίνεται επανεκκίνηση του υπολογιστή σας. Αν χρησιμοποιείτε λειτουργικά συστήματα όπως Windows NT 3.51, πρέπει να επιλέξετε έξοδο από το λειτουργικό σύστημα και στη συνέχεια να κλείσετε και να ξανανοίξετε τον υπολογιστή σας χρησιμοποιώντας το διακόπτη λειτουργίας του.

Μετάβαση στη Συνοπτική Οθόνη της ΗΡ

Μόλις εμφανιστεί το λογότυπο *Vectra* στην οθόνη σας, πατήστε [50]. Με τον τρόπο αυτό θα μεταβείτε στη Συνοπτική Οθόνη (Summary Screen) της ΗΡ. Η Συνοπτική οθόνη θα εμφανιστεί για μικρό χρονικό διάστημα. Για να διατηρήσετε την οθόνη περισσότερο (ώσπου να αποφασίσετε ότι δεν τη χρειάζεστε), πατήστε [55].

Η συνοπτική οθόνη εμφανίζει τη βασική διαμόρφωση του υπολογιστή σας, όπως το μέγεθος της κεντρικής μνήμης

Μετάβαση στο πρόγραμμα εγκατάστασης (Setup Program)

Για να μεταβείτε αμέσως στο πρόγραμμα Setup ενώ εμφανίζεται στην οθόνη το λογότυπο Vectra (παρακάμπτοντας την Συνοπτική οθόνη), πατήστε F2 αντί για F3.

Το πρόγραμμα εγκατάστασης Setup σας επιτρέπει να βλέπετε και να αλλάζετε τα στοιχεία της διαμόρφωσης του υπολογιστή σας, όπως οι κωδικοί πρόσβασης και η κατάσταση εξοικονόμησης ενέργειας (standby mode).

Μετάβαση στο μενού Boot (μενού εκκίνησης) Για να μεταβείτε στο μενού εκκίνησης (Boot Menu) ενώ στην οθόνη εμφανίζεται το λογότυπο Vectra, πατήστε $\boxed{\mathsf{F8}}$.

Στο μενού εκκίνησης εμφανίζεται η σειρά των συσκευών από τις οποίες προσπαθεί να εκκινήσει ο υπολογιστής (από οδηγό δισκέτας, οδηγό CD-ROM, μονάδα σκληρό δίσκο και δίκτυο). Από το μενού αυτό μπορείτε επίσης να μπείτε στο πρόγραμμα εγκατάστασης Setup για να αλλάξετε τη σειρά εκκίνησης.

Υπηρεσίες υποστήριξης και πληροφόρησης της Hewlett-Packard

Οι υπολογιστές της Hewlett-Packard είναι προϊόντα ποιοτικά και αξιόπιστα που σκοπό έχουν να σας παρέχουν τις υπηρεσίες τους για πολλά χρόνια χωρίς προβλήματα. Για να εξασφαλίσει ότι το σύστημά σας θα παραμείνει αξιόπιστο και προκειμένου να σας κρατά ενήμερους για τις τελευταίες εξελίξεις, η ΗΡ και ένα παγκόσμιο δίκτυο ειδικά εκπαιδευμένων και εξουσιοδοτημένων μεταπωλητών σας προσφέρουν ένα ευρύ φάσμα υπηρεσιών υποστήριξης και τεχνικής κάλυψης.

Για να μάθετε περισσότερα σχετικά με τις υπηρεσίες υποστήριξης και τεχνικής κάλυψης, επισκεφτείτε την τοποθεσία υποστήριξης στο web:

http://www.hp.com/go/vectrasupport/.

Ευρετήριο

D	A	εκκίνηση
DiagTools, 38	ακουστικά	υπολογιστή για πρώτη φορά, 15
DMA	ακροδέκτης, 7	εκκίνηση και κλείσιμο του υπολογιστή, 15
που χρησιμοποιεί ο υπολογιστής, 22	ακροδέκτες	εκτυπωτής
74 1 1	ακουστικά, 7	σύνδεση, 4
H	ήχος, 7	έλεγχος έντασης, 11
HP Lock, 19	μικρόφωνο, 7	έξοδος γραμμής
,	MIDI, 8	ακροδέκτης, 8
T	αλλαγή	1 13
I IRQ	μπαταρία κάρτας συστήματος, 22	επανατοποθέτηση
•		κάλυμμα, 26
που χρησιμοποιεί ο υπολογιστής, 22	άνοιγμα συσκευασίας υπολογιστή, 2	επιλογή τάσης, 9
	αριθμοί υποδοχών PCI, 33	επίλυση προβλημάτων
L	αφαίρεση	αναλυτικές πληροφορίες, 22
LAN	κάλυμμα, 25	βασικά, 37
σύνδεση σε, 5	αφαίρεση του καλύμματος, 25	εργαλεία για την εγκατάσταση, 3
M	В	н
MIDI		ηλεκτρονικές πληροφορίες, 20
ακροδέκτης, 8	σύνδεση, 6	ήγος
MIS kit	βοήθεια	ακροδέκτες, 7
περιγραφή, 20	ηλεκτρονική, 20	πλήκτρα ελέγχου, 11
περιεχόμενα, 21	ipacepovikij, 20	πληκτρά ελέγχου, 11
	Δ	K
N	διάγνωση προβλημάτων	κάλυμμα
NT Lock, 19	υλικό, 38	αφαίρεση, 25
	διακόπτες κάρτας συστήματος, 22	επανατοποθέτηση, 26
P	διαχείριση ενέργειας	καλώδια ρεύματος
PC	χρήση, 19	
εκκίνηση, 17	διευθύνσεις Ι/Ο	σύνδεση, 9
	•	καλώδιο ασφαλείας
κλείσιμο, 18	που χρησιμοποιεί ο υπολογιστής, 22	εγκατάσταση, 21
Plug & Play	δίκτυο	κλείσιμο
διαμόρφωση πρόσθετων καρτών, 34	σύνδεση σε, 5	PC, 18
Power-On Self-Test		κύλιση
οθόνη, 15	E	χρήση ποντικιού, 13
	εγκατάσταση	
R	εξωτερική μπαταρία, 22	Λ
Reset Configuration Data	καλώδιο ασφαλείας, 21	λειτουργίες ασφάλειας
παράμετρος στο πρόγραμμα Setup, 35	μαγνητική ταινία, 21	χρήση, 19
	μνήμη, 28	λογισμικό
U	μονάδα CD-ROM, 21	άδεια χρήσης, 15
Upgrade and Maintenance Guide	μονάδα σκληρού δίσκου, 21	ασσια χρησης, 15
μεταφόρτωση, 22	οδηγός Ζίρ, 21	M
περιγραφή, 21	πρόσθετες κάρτες, αναλυτικά, 21	M
ποριβοφή, 21	πρόσθετος εξοπλισμός, 23	μαγνητική ταινία
		εγκατάσταση, 21
	συσκευές μαζικής αποθήκευσης, 30	μικρόφωνο
	είσοδος γραμμής	ακροδέκτης, 7
	ακροδέκτης, 8	μνήμη
		εγκατάσταση, 28

Ευρετήριο

εγκατάσταση, 21 μονάδα σκληρού δίσκου εγκατάσταση, 21 μπαταρία αλλαγή κάρτας συστήματος, 22 εγκατάσταση εξωτερικής, 22	οθόνη, 4 πληκτρολόγιο, 4 ποντίκι, 4 σε δίκτυο, 5 Συνοπτική Οθόνη (Summary screen), 44 συσκευές μαζικής αποθήκευσης ακροδέκτες, 31 εγκατάσταση, 30
οδηγοί IDE, 30	
οδηγός Ζίρ	T
εγκατάσταση, 21	τεκμηρίωση
οθόνη	μεταφόρτωση από το Web, 20
κοντράστ, 16	τεχνικές πληροφορίες, 22
προβλήματα, 41	τοποθεσία Web της HP, 20
σύνδεση, 4	
φωτεινότητα, 16	Y
П	Υπηρεσίες υποστήριξης & πληροφόρησης της HP, 46
πλήκτρο μενού, 12	υπολογιστής
πλήκτρο σίγασης, 11	άνοιγμα συσκευασίας, 2
πληκτρολόγιο	εκκίνηση για πρώτη φορά, 15
προβλήματα, 42	εκκίνηση και κλείσιμο, 15
σύνδεση, 4	υποστήριξη ΗΡ, 46
σύνδεση βελτιωμένου, 6	one of [prej. [111], 10
χρήση, 11	X
πληροφορίες	χρήση
εύρεση πρόσθετων, 20	βελτιωμένο ποντίκι, 13
υπηρεσίες της ΗΡ, 46	διαχείριση ενέργειας, 19
ποντίκι	ενισχυμένο πληκτρολόγιο, 11
κύλιση, 13	λειτουργίες ασφάλειας, 19
προβλήματα, 43	πληκτρολόγιο, 11
σύνδεση, 4	ποντίκι, 13
ρύθμιση, 13	101111111111111111111111111111111111111
χρήση, 13	
πρόγραμμα εγκατάστασης Setup, 44	
πρόσθετες κάρτες	
εγκατάσταση, αναλυτικά, 21	
διαμόρφωση με Plug & Play, 34	
διαμόρφωση όταν δεν είναι Plug &	
Play, 35	
πρόσθετος εξοπλισμός	
εγκατάσταση, 23	
operation, 25	
Σ	
σύνδεση	
βελτιωμένο πληκτρολόγιο, 6	
εκτυπωτής, 4	

Κανονισμοί και Εγγύηση

Κανονισμοί

ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ

Σύμφωνα με ISO/ΙΕC Οδηγός 22 και ΕΝ 45014

Κατασκευαστής: HEWLETT-PACKARD

Διεύθυνση κατασκευαστή: 5 Avenue Raymond Chanas

38053 Grenoble Cedex 09

FRANCE

Δηλώνει ότι το προϊόν: Όνομα προϊόντος: Personal Computer

Αριθμός μοντέλου: HP VECTRA VL 6/XXX series 8

Μοντέλα DT και ΜΤ

Πληροί τις ακόλουθες προδιαγραφές:

<u>ΑΣΦΑΛΕΙΑ</u> Διεθνώς:ΙΕС 950:1991 +A1 +A2 +A3+A4

Ευρώπη:ΕΝ 60950:1992 +Α1 +Α2 +Α3

EMC CISPR 22:1993+A1 / EN 55022:1994 Class B 1)

EN 50082-1:1992

IEC 801-2:1992 / prEN 55024-2:1992 - 4kV CD, 8kV AD

IEC 801-3:1984 / prEN 55024-3:1991 - 3V/m

IEC 801-4:1988 / prEN 55024-4:1992 $\,$ - 0,5 kV Signal Lines,

1 kV Power Lines

IEC 555-2:1982+A1:1985 / EN60555-2:1987 IEC 1000-3-3:1994 / EN61000-3-3:1995

FCC Title 47 CFR, Part 15 Class B $^{2)}/ICES\mbox{-}003, Issue 2 / VCCI\mbox{-}2 <math display="inline">^{1)}$

AS / NZ 3548:1992

Συμπληρωματικές πληροφορίες: Το παρόν προϊόν ακολουθεί τις προδιαγραφές των παρακάτω Οδηγιών και φέρει το ανάλογο σήμα της Ευρωπαϊκής Κοινότητας: την Οδηγία ΕΜС 89/336/ΕΕC, όπως αυτή τροποποιήθηκε από την Οδηγία 93/68/ΕΕC, και την Οδηγία 73/23/ΕΕC περί Χαμηλής Τάσεως.

Grenoble Μάρτιος 1998

Για πληροφορίες σχετικά με τη συμμόρφωση προς τις προδιαγραφές ΜΟΝΟ, απευθυνθείτε στην παρακάτω διεύθυνση στις ΗΠΑ:

Hewlett-Packard Company, Corporate Product Regulations Manager, 3000 Hanover Street, Palo Alto, CA 94304. (Τηλ: (415) 857-1501)

Jean-Marc JULIA Quality Manager

¹⁾ Το προϊόν υποβλήθηκε σε δοκιμές με διαμόρφωση αντιπροσωπευτική για τα συστήματα προσωπικών υπολογιστών της Hewlett-Packard.

²⁾ Η συσκευή αυτή ακολουθεί τις προδιαγραφές των Κανονισμών FCC, Part 15. Η λειτουργία της υπόκειται στις παρακάτω δύο προϋποθέσεις: (1) η συσκευή δεν προκαλεί επιβλαβείς παρεμβολές και (2) η συσκευή πρέπει να μπορεί να δέχεται οποιεσδήποτε παρεμβολές, συμπεριλαμβανομένων των παρεμβολών που είναι πιθανό να προκαλέσουν την ανεπιθύμητη λειτουργία της.

FCC (for USA only)

Federal Communications Commission Radio Frequency Interference Statement Warning:

This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to Part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates and uses, and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to correct the interference by one or more of the following measures:

- · reorient or relocate the receiving antenna
- increase the separation between the equipment and the receiver
- · connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected
- · consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

Hewlett-Packard's FCC Compliance Tests were conducted with HP-supported peripheral devices and HP shielded cables, such as those you receive with your system. Changes or modifications not expressly approved by Hewlett-Packard could void the user's authority to operate the equipment.

Notice for Canada

This Class B digital apparatus meets all requirements of the Canadian Interference-Causing Equipment Regulations. Cet appareil numurique de la Class B respecte toutes les exigences du $R\theta$ glement sur le mattriel brouilleur du Canada.

Safety Warning for the USA and Canada

If the power cord is not supplied with the computer, select the proper power cord according to your local national electric code.

USA: use a UL listed type SVT detachable power cord.

Canada: use a CSA certified detachable power cord.

For your safety, never remove the PC's cover without first removing the power cord and any connection to a telecommunication network. Always replace the cover before switching on again.

Si le cordon secteur n'est pas livri avec votre ordinateur, utiliser un cordon secteur en accord avec votre code electrique national.

USA: utiliser un cordon secteur "UL listed", de type SVT.

Canada: utiliser un cordon secteur certifit CSA.

Pour votre sucurit, ne jamais retirer le capot de l'ordinateur sans avoir pralablement dibrancht le cordon secteur et toute connection \hat{v} un riseau de tilecommunication. N'oubliez pas de replacer le capot avant de rebrancher le cordon secteur.

Αλλαγή της μπαταρίας

Υπάρχει κίνδυνος έκρηξης αν η μπαταρία δεν τοποθετηθεί σωστά. Για την ασφάλειά σας, μην επιχειρήσετε ποτέ να ξαναφορτίσετε, να αποσυνδέσετε ή να κάψετε την παλιά μπαταρία. Αντικαταστήστε την μπαταρία μόνο με μπαταρία ίδιου ή ισοδύναμου τύπου με αυτόν που συνιστά ο κατασκευαστής. Αν και η μπαταρία αυτόν του υπολογιστή είναι μπαταρία λιθίου η οποία δεν περιέχει σκληρά μέταλλα, μην πετάτε τις μπαταρίες στα απορρίμματα του σπιτιού προκειμένου να προστατεύσετε το περιβάλλον. Επιστρέφετε τις χρησιμοποιημένες μπαταρίες στο κατάστημα από το οποίο τις αγοράσατε, στον αντιπρόσωπο από τον οποίο αγοράσατε τον υπολογιστή σας ή στη Hewlett Packard ώστε να ανακυκλωθούν ή να απορριφθούν με τρόπο που συμβάλλει στην προστασία του περιβάλλοντος. Οι χρησιμοποιημένες μπαταρίες που επιστρέφονται γίνονται δεκτές γαρίς γρέωση.

Changement de la pile

Il y a danger d'explosion lorsque la pile n'est pas installet correctement. Pour votre sicuritt, ne jamais essayer de recharger, de dimonter ou de brûler l'ancienne pile. Remplacer uniquement avec une pile du mkme type ou d'un type iquivalent recommandi par HP. La pile de cet ordinateur est une pile au lithium qui ne contient pas de mitaux lourds, nianmoins, afin de protiger l'environnement, il ne faut pas la jeter dans les ordures minag\textre generale au magasin ou vous l'avez achette, ou revendeur o\textre vous avez achettz l'ordinateur, ou \textre Hewlett Packard, pour qu'elle soit recyclie, ou stockte de mani\textre qui ne nuit pas \textre l'environnement. Les piles usies seront accepties gratuitement.

Notice for the Netherlands

(N) 🔯

Bij dit apparaat zijn batterijen geleverd. Wanneer deze leeg zijn, moet U ze niet weggooien maar inleveren als KCA.

Notice for the United Kingdom

The HP Vectra PC is approved under approval number NS/G/1234/J/100003 for indirect connection to Public Telecommunication Systems within the United Kingdom.

Hinweis fór Deutschland: Gerðuschemission

L δ rmangabe nach Maschinenl δ rmverordnung - 3 GSGV (Deutschland): LpA < 70 dB am Arbeitsplatz bei normalem Betrieb nach DIN 45635 T.19 (under normal use in the workplace, as per ISO 7779).

Warnung

Wenn die Batterie nicht korrekt eingebaut wird, besteht Explosionsgefahr. Zu ihrer eigenen Sicherheit sollten Sie nicht versuchen, die Batterie wiederaufzuladen, zu zerlegen oder die alte Batterie zu verbrennen. Tauschen Sie die Batterie nur gegen den gleichen oder öhnlichen Typ aus, der vom Hersteller empfohlen wird. Bei der in diesem PC intergrierten Batterie handelts sich um eine Lithium-Batterie, die keine Schwermetalle enthölt. Batterien und Akkumulatoren gehoren nicht in den Hausmöll. Sie verden vom Hersteller, Höndler oder deren Beauftragten kostenlos zuröckgenommen, um sie einer Verwertung bzw. Entsorgung zuzuföhren.

Notice for Japan

この装置は、情報処理装置等電波障害自主規制協議会(VCCI)の基準に基づくクラスB情報技術装置です。この装置は、家庭環境で使用することを目的としていますが、この装置がラジオやテレビジョン受信機に近接して使用されると、受信障害を引き起こすことがあります。
取り扱い説明書に従って正しい取り扱いをして下さい。

This equipment is in the Class B category information technology equipment based on the rules of the Voluntary Control Council For Interference by Information Technology Equipment (VCCI). Although aimed for residential area operation, radio interference may be caused when used near a radio or TV receiver. Read the instructions for correct operation.

Notice for Korea

사용자 인내문(B급 기기)

이 기가는 비업무용으로 전자파장해검정을 받은 기가로서, 주거지역에서는 물론 모든 시역에서 사용할 수 있습니다.

Ανακύκλωση του υπολογιστή σας

Η ΗΡ δείχνει μεγάλο ενδιαφέρον για την προστασία του περιβάλλοντος. Ο υπολογιστής σας ΗΡ έχει σχεδιαστεί ώστε να είναι όσο το δυνατόν φιλικότερος προς το περιβάλλον.

Μπορείτε επίσης να επιστρέψετε τον παλιό σας υπολογιστή στην ΗΡ όταν δεν μπορεί πλέον να χρησιμοποιηθεί.

Η ΗΡ εφαρμόζει ένα πρόγραμμα επιστροφών σε αρκετές χώρες. Ο εξοπλισμός που συγκεντρώνεται αποστέλλεται σε μια από τις μονάδες ανακύκλωσης της ΗΡ στην Ευρώπη ή τις ΗΠΑ. Επαναχρησιμοποιούνται όσο περισσότερα μέρη είναι εφικτό. Τα υπόλοιπα ανακυκλώνονται. Ειδική μέριμνα λαμβάνεται για τις μπαταρίες και άλλες πιθανώς τοξικές ύλες, οι οποίες μετατρέπονται σε μη βλαβερές για το περιβάλλον μέσω ειδικής χημικής επεξεργασίας.

Αν θέλετε περισσότερες λεπτομέρειες για το πρόγραμμα επιστροφών της ΗΡ, απευθυνθείτε στο κατάστημα πώλησης από όπου αγοράσατε το μηχάνημά σας ή στο κοντινότερο γραφείο της ΗΡ.

Εγγύηση Εξοπλισμού Hewlett-Packard

Γενικά

Η Εγγύηση Εξοπλισμού ΗΡ παρέχει σε εσάς, τον πελάτη, ρητά δικαιώματα στα πλαίσια της εγγύησης από την ΗΡ, τον Κατασκευαστή. Διαβάστε στην Κάρτα Εγγύησης του ΗΡ Vectra που περιλαμβάνεται στο προϊόν τα συγκεκριμένα δικαιώματα που σας παρέχει η εγγύηση. Ακόμη, ίσως έχετε και άλλα νομικά δικαιώματα που απορρέουν από το εφαρμοστέο δίκαιο της χώρας σας ή ειδική γραπτή συμφωνία με την ΗΡ.

ΓΙΑ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ ΣΤΗΝ ΑΥΣΤΡΑΛΙΑ ΚΑΙ ΤΗ ΝΕΑ ΖΗΛΑΝΔΙΑ, ΟΙ ΟΡΟΙ ΤΗΣ ΠΑΡΟΥΣΑΣ ΕΓΓΥΗΣΗΣ, ΕΚΤΟΣ ΑΝ ΑΛΛΩΣ ΠΡΟΒΛΕΠΕΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟ ΝΟΜΟ, ΔΕΝ ΕΞΑΙΡΟΥΝ, ΔΕΝ ΠΕΡΙΟΡΙΖΟΥΝ ΟΥΤΕ ΤΡΟΠΟΠΟΙΟΥΝ ΑΛΛΑ ΣΥΜΠΛΗΡΩΝΟΥΝ ΤΑ ΚΑΤΑ ΤΟ ΝΟΜΟ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΠΟΥ ΙΣΧΟΥΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΩΛΗΣΗ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΣΕ ΕΣΑΣ.

Επισκευή ή Αντικατάσταση στα πλαίσια της εγγύησης

Εξοπλισμός ΗΡ

Για τη συγκεκριμένη περίοδο εγγύησης που περιγράφεται στην Κάρτα Εγγύησης ΗΡ Vectra η οποία συνοδεύει το προϊόν, η ΗΡ εγγυάται ότι ο Εξοπλισμός, τα Εξαρτήματα ή τα Αναλόστιμα ΗΡ δεν θα έχουν ελαττώματα στην κατασκευή και στο υλικό τους. Ωστόσο, εκτός από τα ως άνω αναφερόμενα, η ΗΡ δεν εγγυάται την απρόσκοπτη ή την χωρίς προβλήματα λειτουργία του Εξοπλισμού, των Εξαρτημάτων ή των Αναλωσίμων ΗΡ.

Εάν, στη διάρκεια της περιόδου εγγύησης του προϊόντος, η ΗΡ δεν είναι σε θέση, σε εύλογο χρονικό διάστημα, να επισκευάσει το προϊόν σας ώστε να λειτουργεί σύμφωνα με όσα ορίζει η εγγύηση, έχετε το δικαίωμα αποζημίωσης (ίση με την τιμή αγοράς του προϊόντος) με την προϋπόθεση ότι θα επιστρέψετε έγκαιρα το προϊόν στον εξουσιοδοτημένο αντιπρόσωπο ΗΡ ή οποιονδήποτε άλλο διορισμένο από την ΗΡ. Εκτός αν άλλως αναφέρεται ή έχει συμφωνηθεί γραπτά με την ΗΡ, όλα τα εξαρτήματα του εξοπλισμού πρέπει να επιστραφούν μαζί με τη βασική μονάδα επεξεργασίας του συστήματος σε περίπτωση απαίτησης αποζημίωσης.

Η μονάδα επεξεργαστή του συστήματος, το πληκτρολόγιο, το ποντίκι και εξαρτήματα Hewlett-Packard μέσα στη μονάδα επεξεργαστή του συστήματος -- όπως κάρτες οθόνης, συσκευές μαζικής αποθήκευσης και ελεγκτές interface -- καλύπτονται επίσης από την παρούσα εγγύηση.

Τα προϊόντα ΗΡ που είναι συνδεδεμένα ως εξωτερικά περιφερειακά στη μονάδα επεξεργαστή του συστήματος -- όπως εξωτερικές συσκευές αποθήκευσης, οθόνες, εκτυπωτές και άλλα -- καλύπτονται από τις αντίστοιχες εγγυήσεις που ισχύουν για τα προϊόντα αυτά .

Το λογισμικό ΗΡ καλύπτεται από την Περιορισμένη Εγγύηση Λογισμικού ΗΡ (ΗΡ Software Product Limited Warranty) την οποία θα βρείτε στο αντίστοιχο εγχειρίδιο του προϊόντος ΗΡ.

Η ΗΡ ΔΕΝ παρέχει υποστήριζη για το προϊόν αυτό σε περίπτωση που χρησιμοποιείται ως server δικτύου. Για τις απαιτήσεις του δικτύου σας, σας προτείνουμε τους NetServers της ΗΡ.

Εκτός αν άλλως αναφάρεται, και στο βαθμό που επιτρέπει η τοπική νομοθεσία, ο υλικός εξοπλισμός μπορεί να περιέχει ανασκευασμένα μέρη (των οποίων η απόδοση δεν διαφέρει από τα αντίστοιχα καινούργια) ή μέρη τα οποία έχουν προηγουμένως χρησιμοποιηθεί. Η ΗΡ επισκευάζει ή αντικαθιστά τα προϊόντα υλικού εξοπλισμού (α) με προϊόντα ισοδύναμης απόδοσης με αυτά που επισκευάζονται ή αντικαθίστανται, τα οποία όμως μπορεί να είναι χρησιμοποιημένα ή (β) με προϊόντα τα οποία περιλαμβάνουν ανασκευασμένα μέρη ισοδύναμης απόδοσης με αντίστοιχα καινούργια ή μέρη τα οποία έχουν προηγουμένως χρηιμοποιηθεί.

Εξοπλισμός τρίτων κατασκευαστών

Τα προεγκατεστημένα προϊόντα υλικού εξοπλισμού που δεν είναι ΗΡ καθώς και εξαρτήματα τρίτων κατασκευαστών που εγκαταστάθηκαν μετά την αγορά του προϊόντος ΗΡ μπορεί να καλύπτονται από διαφορετικούς όρους εγγυήσεων από αυτούς της εγγύησης του προϊόντος ΗΡ στο οποίο είναι εγκατεστημένα..

Όλα τα προϊόντα τ*ρίτων κατασκευαστών* ή τα εξωτερικά περιφερειακά της μονάδας επεξεργαστή του συστήματος -όπως εξωτερικές συσκευές αποθήκευσης, οθόνες, εκτυπωτές και άλλα -- καλύπτονται από τις αντίστοιχες εγγυήσεις που βρίσκονται σε ισχύ των κατασκευαστών των προϊόντων αυτών.

Απόδειξη αγοράς και Περίοδος εγγύησης

Για να έχετε δικαίωμα παροχής υπηρεσιών επισκευής ή υποστήριξης για τον υλικό σας εξοπλισμό στη διάρκεια της περιόδου εγγύησης η οποία ορίζεται στην Κάρτα Εγγύησης ΗΡ Vectra που συνοδεύει το προϊόν, ίσως χρειαστεί κάποιο αποδεικτικό της ημερομηνίας αρχικής αγοράς του προϊόντος προκειμένου να καθοριστεί η ημερονία έναρξης της περιόδου εγγύησης του προϊόντος σας. Αν δεν είναι δυνατή η προσκόμιση αποδεικτικού της αγοράς, η ημερομηνία του κατασκευαστή (που αναγράφεται στο προϊόν) γίνεται η ημερομηνία έναρξης της περιόδου εγγύησης.

Εξαιρέσεις

Η εγγύηση δεν καλύπτει ελαττώματα που προκύπτουν από: (α) ακατάλληλη ή ανεπαρκή συντήρηση ή ρύθμιση, (β) λογισμικό, interfacing, μέρη ή αναλώσιμα που δεν παρέχονται από την ΗΡ, (γ) επισκευή, συντήρηση, τροποποίηση ή κακή χρήση από μη εξουσιοδοτημένο χρήστη, (δ) λειτουργία του προϊόντος που δεν είναι σύμφωνη με τις συνιστώμενες προδιαγραφές, (ε) ακατάλληλη προετοιμασία ή συντήρηση του τόπου εγκατάστασης ή (στ) οποιεσδήποτε άλλες εξαιρέσεις οι οποίες ορίζονται ρητά στην παρούσα Εγγύηση.

Περιορισμός Σιωπηρών Εγγυήσεων

ΣΤΟ ΒΑΘΜΟ ΠΟΥ ΕΠΙΤΡΕΠΕΙ ΤΟ ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΟ ΤΟΠΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ, ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ ΣΙΩΠΗΡΗ ΕΓΓΥΗΣΗ ΤΟΥ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΜΠΟΡΕΥΣΙΜΟΤΗΤΑ Ή ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΤΗΤΑ ΓΙΑ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟ ΣΚΟΠΟ Ή ΑΛΛΕΣ ΣΙΩΠΗΡΕΣ ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ ΠΕΡΙΟΡΙΖΟΝΤΑΙ ΜΕ ΤΟ ΠΑΡΟΝ ΣΤΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΡΗΤΗΣ ΕΓΓΥΗΣΗΣ ΟΠΩΣ ΟΡΙΖΕΤΑΙ ΠΑΡΑΠΑΝΩ.

Αποκλειστικές Αποζημιώσεις

ΣΤΟ ΒΑΘΜΟ ΠΟΥ ΕΠΙΤΡΕΠΕΙ ΤΟ ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΟ ΤΟΠΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ, ΟΙ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΕΙΣ ΠΟΥ ΠΑΡΕΧΟΝΤΑΙ ΜΕ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΕΓΓΥΗΣΗ ΕΙΝΑΙ ΟΙ ΜΟΝΑΔΙΚΕΣ ΚΑΙ ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΕΣ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΕΙΣ ΠΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥΣΤΕ. ΕΚΤΌΣ ΑΝ ΑΛΛΩΣ ΑΝΑΦΕΡΕΤΑΙ ΠΑΡΑΠΑΝΩ, Η ΗΡ ΣΕ ΚΑΜΙΑ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΔΕΝ ΘΑ ΕΥΘΥΝΕΤΑΙ ΓΙΑ ΑΜΕΣΕΣ, ΕΜΜΕΣΕΣ, ΕΙΔΙΚΕΣ, ΘΕΤΙΚΕΣ Ή ΑΠΟΘΕΤΙΚΕΣ (ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΩΝ ΤΩΝ ΔΙΑΦΥΓΟΝΤΩΝ ΚΕΡΔΩΝ) Ή ΑΛΛΕΣ ΖΗΜΙΕΣ, ΕΙΤΕ ΑΥΤΕΣ ΒΑΣΙΖΟΝΤΑΙ ΣΕ ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ, ΕΞΩΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ Ή ΑΛΛΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ.

 $(Av\alpha\theta, 16/03/98)$

Αδεια Χρήσης Λογισμικού της ΗΡ και Περιορισμένη Εγγύηση

Ο υπολογιστής σας ΗΡ Vectra περιέχει προεγκατεστημένες εφαρμογές λογισμικού. Παρακαλούμε διαβάστε προσεκτικά την Άδεια Χρήσης Λογισμικού πριν προχωρήσετε.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΡΟΣΕΚΤΙΚΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΑΔΕΙΑ ΧΡΗΣΗΣ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΚΑΙ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΕΓΓΥΗΣΗ ΠΡΙΝ ΘΕΣΕΤΕ ΣΕ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΗ. ΤΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΧΡΗΣΗΣ ΤΟΥ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΠΑΡΕΧΟΝΤΑΙ ΜΟΝΟ ΥΠΟ ΤΟΝ ΟΡΟ ΟΤΙ Ο ΠΕΛΑΤΗΣ ΣΥΜΦΩΝΕΙ ΜΕ ΟΛΟΥΣ ΤΟΥΣ ΟΡΟΥΣ ΤΗΣ ΠΑΡΟΥΣΑΣ ΑΔΕΙΑΣ ΧΡΗΣΕΩΣ. Η ΕΝΑΡΞΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΟΣ ΔΗΛΩΝΕΙ ΤΗΝ ΑΠΟΔΟΧΗ ΕΚ ΜΕΡΟΥΣ ΣΑΣ ΤΩΝ ΑΝΩΤΕΡΩ ΟΡΩΝ. ΑΝ ΔΕΝ ΣΥΜΦΩΝΕΙΤΕ ΜΕ ΤΟΥΣ ΟΡΟΥΣ ΤΗΣ ΑΔΕΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΠΡΟΧΩΡΗΣΕΤΕ ΑΜΕΣΩΣ ΣΕ ΔΙΑΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΑΠΟ ΤΟ ΣΚΛΗΡΟ ΔΙΣΚΟ ΤΟΥ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΟΣ ΣΑΣ ΚΑΙ ΝΑ ΚΑΤΑΣΤΡΕΨΕΤΕ ΤΙΣ ΠΡΩΤΟΤΥΠΕΣ ΔΙΣΚΕΤΕΣ Ή ΝΑ ΕΠΙΣΤΡΕΨΕΤΕ ΤΟΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΗ ΚΑΙ ΤΟ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ ΖΗΤΩΝΤΑΣ ΤΗΝ ΠΛΗΡΗ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΤΩΝ ΧΡΗΜΑΤΩΝ ΣΑΣ.

Άδεια Χρήσης Λογισμικού της ΗΡ

ΕΚΤΌΣ ΑΝ ΑΛΛΩΣ ΑΝΑΦΕΡΕΤΑΙ ΠΑΡΑΠΑΝΩ, Η ΠΑΡΟΎΣΑ ΑΔΕΙΑ ΧΡΉΣΗΣ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΎ ΤΗΣ ΗΡ ΔΙΕΠΕΙ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΏΝ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΎ ΠΟΥ ΠΑΡΕΧΟΝΤΑΙ ΣΕ ΈΣΑΣ, ΤΟΝ ΠΕΛΑΤΉ, ΩΣ ΜΕΡΟΣ ΤΟΥ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΗ ΤΗΣ ΗΡ. ΥΠΕΡΙΣΧΥΕΙ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΟΡΩΝ ΧΡΉΣΗΣ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΎ ΤΡΊΤΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΩΝ ΠΟΥ ΜΠΟΡΕΊ ΝΑ ΥΠΑΡΧΟΎΝ ΣΤΟΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΉ ΣΑΣ ΚΑΙ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ ΤΗ ΆΛΛΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΠΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΝΤΑΙ ΣΤΗ ΣΥΣΚΕΥΑΣΊΑ ΤΟΥ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΗ.

Σημείωση: Το Λογιστικό Συστήματος της Microsoft παρέχεται στο χρήστη υπό τους όρους της Άδειας Τελικού Χρήστη της Microsoft (Microsoft End User License Agreement ή EULA) που περιλαμβάνεται στα εγχειρίδια Microsoft.

Οι παρακάτω Όροι της Άδειας διέπουν τη χρήση του λογισμικού:

ΧΡΗΣΗ. Ο πελάτης δικαιούται να χρησιμοποιήσει το λογισμικό στον υπολογιστή του. Δεν επιτρέπεται η χρήση του σε δίκτυο ή η με οποιονδήποτε τρόπο χρήση του σε περισσότερους από έναν υπολογιστές. Απαγορεύεται η μετατροπή του λογισμικού σε πηγαίο κώδικα, εκτός αν υπάρχει η σχετική άδεια νόμου.

ΑΝΤΙΓΡΑΦΑ ΚΑΙ ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΕΣ. Ο πελάτης δικαιούται να δημιουργήσει αντίγραφα ή προσαρμογές του λογισμικού (α) για λόγους αρχειοθέτησης ή (β) όταν η αντιγραφή ή η προσαρμογή είναι μια απαραίτητη διαδικασία για την εγκεκριμένη χρήση του λογισμικού σε ηλεκτρονικό υπολογιστή, υπό την προϋπόθεση ότι τα αντίγραφα και οι προσαρμογές δεν χρησιμοποιούνται με άλλο τρόπο.

ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑ. Ο πελάτης συμφωνεί ότι δεν κατέχει κανέναν τίτλο ιδιοκτησίας του λογισμικού, εκτός από τον τίτλο κατοχής των φυσικών μέσων. Ο πελάτης αποδέχεται και συμφωνεί ότι το λογισμικό είναι κατοχυρωμένο με δικαίωμα πνευματικής ιδιοκτησίας και προστατεύεται από το νόμο. Ο πελάτης αποδέχεται και συμφωνεί ότι το λογισμικό μπορεί να αναπτύχθηκε από τρίτο ανεξάρτητο κατακευαστή, του οποίου το όνομα αναφέρεται στον κατάλογο με τα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας που συνοδεύει το λογισμικό και ο οποίος έχει δικαίωμα να θεωρήσει τον πελάτη υπεύθυνο για οποιαδήποτε παραβίαση δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας του ή της παρούσας Αδειας.

CD-ROM ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ. Αν ο υπολογιστής σας παραδόθηκε με CD-ROM έκτακτης αποκατάστασης: (α) Το CD-ROM έκτακτης αποκατάστασης και/ή το βοηθητικό λογισμικό υποστήριξης μπορούν να χρησιμοποιηθούν μόνο για την αποκατάσταση του σκληρού δίσκου του υπολογιστή ΗΡ με τον οποίο παραδόθηκε αρχικά το CD-ROM έκτακτης αποκατάστασης.(β) Η χρήση οποιουδήποτε λογισμικού συστήματος από τη Microsoft που περιέχεται στο CD-ROM έκτακτης αποκατάστασης διέπεται από την Άδεια Τελικού Χρήστη της Microsoft (Microsoft End User License Agreement - EULA).

ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ. Ο πελάτης δικαιούται να μεταβιβάσει τα δικαιώματα χρήσης του λογισμικού σε τρίτον μόνο λόγω μεταβίβασης της χρήσης του υπολογιστή και μόνο μετά τη ρητή συμφωνία του τρίτου μέρους ότι θα τηρήσει τους όρους της παρούσας Άδειας Χρήσης. Στην περίπτωση μιας τέτοιας μεταβίβασης, ο πελάτης αποδέχεται και συμφωνεί ότι το δικό του δικαίωμα χρήσης του λογισμικού παύει να υφίσταται με τη μεταβίβαση και ότι θα καταστρέψει αντίγραφα και προσαρμογές που έχει στην κατογή του ή θα τα μεταβίβάσει στο τρίτο μέρος.

ΥΠΕΝΟΙΚΙΑΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑΝΟΜΗ. Απαγορεύεται στον πελάτη να υπενοικιάσει ή να δανείσει το λογισμικό ή να διανείμει πλήρη ή προσαρμοσμένα αντίγραφά του στο κοινό, μέσω φυσικών μέσων αποθήκευσης ή ηλεκτρονικού συστήματος διανομής, χωρίς την προηγούμενη έγγραφη άδεια της Hewlett-Packard.

ΛΗΞΗ. Η Hewlett-Packard μπορεί να διακόψει την παρούσα άδεια χρήσης λογισμικού λόγω μη τήρησης οποιουδήποτε όρου της, με την προϋπόθεση ότι η Hewlett-Packard έχει ζητήσει προηγουμένως την τήρηση του όρου και ο πελάτης αρνήθηκε να ακολουθήσει την υπόδειζή της εντός τριάντα (30) ημερών από την ειδοποίηση.

ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΕΙΣ. Ο πελάτης συμφωνεί ότι στο παρόν προϊόν λογισμικού δεν συμπεριλαμβάνονται αναβαθμίσεις, οι οποίες μπορεί να διατίθενται από την Hewlett-Packard υπό τους όρους ιδιαίτερης συμφωνίας υποστήριξης.

ΟΡΟΣ ΕΞΑΓΩΓΗΣ. Ο Πελάτης συμφωνεί ότι δεν θα εξαγάγει ή επανεξαγάγει το λογισμικό ή οποιοδήποτε αντίγραφο ή προσαρμογή του κατά παράβαση των Κανόνων Εξαγωγής των ΗΠΑ ή οποιονδήποτε άλλων εφαρμοστέων κανονισμών.

ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΤΩΝ Η.Π.Α. Η χρήση, η αναπαραγωγή ή η κοινοποίηση από την Κυβέρνηση των ΗΠΑ υπόκειται σε περιορισμούς, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο εδάφιο (c)(1)(ii) του Όρου περί Δικαιωμάτων σε Τεχνικά Δεδομένα και Λογισμικό Υπολογιστών (Rights in Technical Data and Computer Software) του DFARS 252.227-7013. Hewlett-Packard Company, 3000 Hanover Street, Palo Alto, CA 94304 ΗΠΑ. Τα δικαιώματα για τις υπηρεσίες και τα υπουργεία των ΗΠΑ, εκτός του Υπουργείου Άμυνας, έχουν όπως ορίζεται στον κανονισμό FAR 52.227-19(c)(1,2).

Περιορισμένη Εγγύηση Λογισμικού της ΗΡ

Η ΠΑΡΟΥΣΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΈΝΗ ΕΓΓΥΗΣΗ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΤΗΣ ΗΡ ΔΙΕΠΕΙ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΠΡΟΙΌΝΤΩΝ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΠΟΥ ΠΑΡΕΧΟΝΤΑΙ ΣΕ ΕΣΑΣ, ΤΟΝ ΠΕΛΑΤΗ, ΩΣ ΜΕΡΟΣ ΤΟΥ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΗ ΤΗΣ ΗΡ, ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΟΥ ΟΠΟΙΟΥΔΗΠΟΤΕ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ. ΥΠΕΡΙΣΧΥΕΙ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΟΡΩΝ ΧΡΗΣΗΣ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΤΡΙΤΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΩΝ ΠΟΥ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΥΠΑΡΧΟΥΝ ΣΤΟΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΗ ΣΑΣ ΚΑΙ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ ΤΗ ΆΛΛΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΠΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΝΤΑΙ ΣΤΗ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΤΟΥ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΗ.

Εγγύηση λογισμικού διάρκειας 90 ημερών. Η ΗΡ εγγυάται ότι για περίοδο 90 ημερών από την ημερομηνία αγοράς του προϊόντος, το λογισμικό της θα εκτελεί όλες τις προβλεπόμενες λειτουργίες του, εφόσον εγκατασταθεί σωστά. Η ΗΡ δεν εγγυάται ότι η λειτουργία του λογισμικού θα είναι αδιάλειπτη ή ελεύθερη λαθών. Στην περίπτωση που το λογισμικό αυτό δεν λειτουργήσει ομαλά στο διάστημα εγγύησής του, η ΗΡ θα παράσχει στον πελάτη μη ελαττωματικό λογισμικό, καθώς επίσης και οδηγίες ή τεχνική συνδρομή για την επανεγκατάστασή του.

Λογισμικό ΗΡ

Αναφορικά με την ισχύουσα Εγγύηση που ορίζεται στην Κάρτα Εγγύησης ΗΡ η οποία συνοδεύει τον υπολογιστή, η ΗΡ εγγυάται ότι το προεγκατεστημένο λογισμικό ΗΡ δεν περιέχει ελαττώματα στο υλικό και την εργασία, που πιθανόν να προκαλέσουν αδυναμία του λογισμικού της ΗΡ να εκτελεστεί ορθά, όταν γίνεται σωστή χρήση του προϊόντος και του λογισμικού της ΗΡ. Εκτός εάν άλλως προβλέπεται ρητά ανωτέρω, η ΗΡ δεν εγγυάται ότι το λογισμικό ΗΡ θα λειτουργεί αδιαλείπτως ή γωρίς σφάλματα.

Εάν η ΗΡ λάβει ειδοποίηση σχετικά με κάποιο ελάττωμα σε προϊόν λογισμικού της στη διάρκεια του χρόνου εγγύησης του προϊόντος λογισμικού, κατά την κρίση της και σύμφωνα με την καθορισθείσα εγγύηση, θα:

- 1. βοηθήσει στην επανεγκατάσταση του μη ελαττωματικού λογισμικού <u>Η</u>
- 2. προμηθεύσει στον τελικό χρήστη-πελάτη της μη ελαττωματικό λογισμικό συνοδευόμενο από γραπτές οδηγίες επανεγκατάστασης.

Η επαναφόρτωση του παρεχόμενου προεγκατεστημένου λογισμικού της ΗΡ ή άλλης εταιρείας ή οποιουδήποτε άλλου οργανισμού που υποδεικνύεται από την ΗΡ δεν καλύπτεται από την εγγύηση της ΗΡ.

Εάν η ΗΡ αδυνατεί να αντικαταστήσει το λογισμικό εντός ευλόγου χρονικού διαστήματος, η εναλλακτική κάλυψη του Πελάτη θα συνίσταται στη χρηματική του αποζημίωση, η οποία θα είναι ίση με το ποσό αγοράς του προϊόντος, με την επιστροφή του προϊόντος και όλων των αντιγράφων του. Εκτός εάν άλλως αναφέρεται ρητά ή συμφωνείται εγγράφως με την ΗΡ, το παρεχόμενο ή προεγκατεστημένο λογισμικό δεν μπορεί να επιστραφεί για τη λήψη χρηματικής αποζημίωσης ξεγοριστά από το σύνολο του παρεγόμενου ή προεγκατεστημένου συστήματος.

Δονισμικό τοίτων κατασκευαστών

Το σύνολο του προεγκατεστημένου και παρεχόμενου λογισμικού που δεν προέρχεται από την ΗΡ καλύπτεται από την εγγύηση του εκάστοτε προμηθευτή του και όχι της ΗΡ.

Αφαιρούμενα μέσα αποθήκευσης (εφόσον παρέχονται). Η ΗΡ καλύπτει με την εγγύησή της τα αφαιρούμενα μέσα αποθήκευσης του υπολογιστή, εφόσον παρέχονται, επί των οποίων αναγράφεται η απουτία οποιυδήποτε ελαττώματος του παρόντος προϊόντος ως προς τα υλικά και την κατασκευή του υπό κανονικές συνθήκες χρήσης εντός των πρώτων ενενήντα (90) ημερών από την ημερομηνία της αγοράς. Στην περίπτωση που κάποιο από τα αφαιρούμενα μέσα αποθήκευσης παρουσιάσει βλάβη διαρκούσης της εγγυήσεως, ο πελάτης δικαιούται να ζητήσει από την ΗΡ την αντικατάσταση του μέσου αυτού. Αν η ΗΡ αδυνατεί να να προβεί στην αντικατάσταση εντός ευλόγου χρονικού διαστήματος, ο πελάτης δικαιούται ως εναλλακτική αποζημίωση να ζητήσει την επιστροφή των χρημάτων του, με την προϋπόθεση να επιστρέψει το προϊόν και να καταστρέψει όλα τα μη αφαιρούμενα αντίγραφα του λογισμικού.

Σημείωση για απαιτήσεις εγγυήσεως. Ο πελάτης θα πρέπει να ειδοποιήσει εγγράφως την ΗΡ για οποιαδήποτε αξίωσή του αποζημίωσης, εντός τριάντα (30) ημερών από τη λήξη της εγγύησής του.

56 PN: D5909-90018

Περιορισμός εγγύησης. Η ΗΡ ουδεμία άλλη εγγύηση παρέχει γραπτή ή προφορική σχετική με το προϊόν. Οποιαδήποτε εννοούμενη εγγύηση εμπορευσιμότητας ή καταλληλότητας για συγκεκριμένο σκοπό περιορίζεται στη διάρκεια των ενενήντα ημερών της παρούσας εγγύησης. Σε ορισμένες πολιτείες ή περιοχές των ΗΠΑ δεν επιτρέπονται περιορισμοί ως προς τη διάρκεια μίας εννοούμενης εγγύησης, οπότε ο παραπάνω περιορισμός ή εξαίρεση δεν ισχύει. Η παρούσα εγγύηση σας παρέχει συγκεκριμένα νομικά δικαιώματα, είναι όμως πίθανόν να ισχύουν και πρόσθετα δικαιώματα διαφορετικά από χώρα σε χώρα.

Περιορισμός Ευθύνης και Αποζημιώσεις. ΟΙ ΠΑΡΑΠΑΝΩ ΠΑΡΕΧΟΜΕΝΕΣ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΕΙΣ ΕΙΝΑΙ ΟΙ ΜΟΝΑΔΙΚΕΣ ΚΑΙ ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΕΣ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΠΕΛΑΤΗ. ΣΕ ΚΑΜΙΑ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ Η ΗΡ ΔΕΝ ΘΑ ΕΥΘΥΝΕΤΑΙ ΓΙΑ ΑΜΕΣΕΣ ΕΜΜΕΣΕΣ, ΕΙΔΙΚΕΣ, ΘΕΤΙΚΕΣ Ή ΑΠΟΘΕΤΙΚΕΣ ΖΗΜΙΕΣ (ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΔΙΑΦΥΓΟΝΤΟΣ ΚΕΡΔΟΥΣ) ΕΙΤΕ ΑΥΤΕΣ ΒΑΣΙΖΟΝΤΑΙ ΣΕ ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ, ΕΞΩΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ Ή ΑΛΛΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ.. Ορισμένες πολιτείες τον ΗΠΑ απαγορεύουν τον αποκλεισμό ή τον περιορισμό από τους όρους της εγγύησης κάθε θετικής ή αποθετικής ζημίας - κατά συνέπεια ο ανωτέρω περιορισμός ή αποκλεισμός είναι δυνατό να μην ισχύει για τη δική σας περίπτωση.

Εξυπηρέτηση στα πλαίσια της παρούσας εγγύησης. Μπορείτε να ζητήσετε εξυπηρέτηση σύμφωνα με τους όρους της παρούσας εγγύησης από το πλησιέστερο σημείο πωλήσεων της ΗΡ ή από κάποιο από τα αναγραφόμενα στο εγχειρίδιο χρήστη ή στο εγχειρίδιο τεχνικής κάλυψης σημεία εξυπηρέτησης.

ΓΙΑ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ ΣΤΗΝ ΑΥΣΤΡΑΛΙΑ ΚΑΙ ΤΗ ΝΕΑ ΖΗΛΑΝΔΙΑ, ΟΙ ΟΡΟΙ ΤΗΣ ΠΑΡΟΥΣΑΣ ΕΓΓΥΡΕΉΣ, ΕΚΤΌΣ ΑΝ ΑΛΑΩΣ ΠΡΟΒΛΕΠΕΤΑΙ ΑΠΌ ΤΟ ΝΟΜΌ, ΔΕΝ ΕΞΑΙΡΟΎΝ, ΔΕΝ ΠΕΡΙΟΡΙΖΟΎΝ ΟΥΤΕ ΤΡΟΠΟΠΟΙΟΥΝ ΑΛΛΑ ΣΥΜΠΛΗΡΩΝΟΎΝ ΤΑ ΚΑΤΑ ΤΟ ΝΟΜΟ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΠΟΥ ΙΣΧΟΎΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΩΛΗΣΉ ΠΡΟΙΌΝΤΩΝ ΣΕ ΕΣΑΣ.

 $(Av\alpha\theta, 16/03/98)$

Φυσικά χαρακτηριστικά

Χαρακτηριστικό	Περιγραφή	
Βάρος (χωρίς την οθόνη και το πληκτρολόγιο)	15 kg	
Διαστάσεις	Πλάτος: 19,2 cm Ύψος: 43,8 cm Βάθος: 44 cm	
Απαιτούμενη επιφάνεια	$0,085 \text{ m}^2$	
Θερμοκρασία για αποθήκευση	-40° C έως 70° C	
Υγρασία για αποθήκευση	8% έως 80% (σχετική), μη υγροποιήσιμη στους $40^{\rm o}$ C	
Θερμοκρασία κατά τη λειτουργία	10° C έως 40° C	
Υγρασία κατά τη λειτουργία	15% έως 80% (σχετική)	
Παροχή ρεύματος	Ισχύς εισόδου: 100 – 127 V & 220 – 240 V ac (μερικά μοντέλα διαθέτουν διακόπτη επιλογής τάσης) Συχνότητα εισόδου: 50/60 Hz Μέγιστη ισχύς εξόδου: 145W συνεχής	

Κατανάλωση ρεύματος

Κατανάλωση ρεύματος (Windows NT 4.0)	115V / 60Hz	230V / 50Hz
Λειτουργία χωρις είσοδο/έξοδο	< 36 W	< 36 W
Κατάσταση αναμονής (Standby)	< 30W	< 30 W
Κλειστός	< 3 W	< 1,6 W

ΣΗΜΕΙΩΣΗ


Αν έχετε κλείσει τον υπολογιστή με το διακόπτη λειτουργίας που βρίσκεται στην μπροστινή του πλευρά, η κατανάλωση του ρεύματος πέφτει κάτω από τα 5 Watt, χωρίς όμως να μηδενίζεται. Η ειδική μέθοδος on/off που χρησιμοποιείται από αυτό τον υπολογιστή παρατείνει τη διάρκεια ζωής του τροφοδοτικού. Για να επιτευχθεί μηδενική κατανάλωση ρεύματος όταν ο υπολογιστής είναι κλειστός, πρέπει είτε να αποσυνδέσετε τον υπολογιστή από την πρίζα είτε να χρησιμοποιήσετε μια μονάδα τροφοδοσίας με διακόπτη.

Εκπομπή ακουστικού θορύβου

Εκπομπή ακουστικού θορύβου (Μέτρηση σύμφωνα με το ISO 7779)	Ένταση ήχου	Πίεση ήχου
Λειτουργία	LwA < 41 dB	LpA < 37 dB
Λειτουργία με πρόσβαση στο σκληρό δίσκο	LwA < 41 dB	LpA < 37 dB
Λειτουργία με πρόσβαση στη δισκέτα	LwA < 45 dB	LpA < 41 dB



Συνοπτικός χάρτης-οδηγός του εγχειριδίου χρήσης

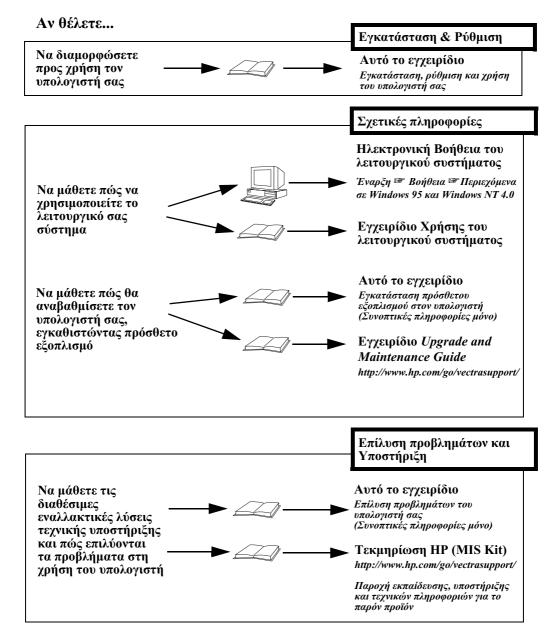

Χαρτί που δεν έχει λευκανθεί με χλωρίνη

Αριθμός προϊόντος

D5909-90018



